

CHIMIE • TLE E

MODULE 2 • ACIDES ET BASES

LEÇON 06

ACIDES ET BASES EN SOLUTION AQUEUSE : EAU, AUTOPROTOLYSE ET PH

DURÉE CONSEILLÉE : 3 H (COURS + TP)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon explore le rôle central de l'eau comme solvant ionisant, introduit la théorie acido-basique de Brønsted et construit l'échelle de pH à partir de l'autoprotolyse de l'eau. Elle donne les outils de calcul (K_e , pK_e , concentrations, dilutions) et les techniques de mesure (papier pH, pH-mètre, indicateurs colorés naturels) indispensables pour le Baccalauréat C, D et E.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la structure de la molécule d'eau et expliquer ses propriétés de solvant (dissolvant, dispersant, ionisant, solvatant)
- À la fin de cette leçon, je sais définir un acide et une base selon Brønsted et identifier les couples acide/base dans une réaction
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de l'autoprotolyse de l'eau et utiliser le produit ionique K_e
- À la fin de cette leçon, je sais calculer $[H_3O^+]$ et $[OH^-]$ à partir du pH et du pK_e , en faisant les bonnes approximations
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le pH d'une solution et conclure sur son caractère acide, neutre ou basique à 25 °C
- À la fin de cette leçon, je sais mesurer un pH avec le papier pH, un pH-mètre ou un indicateur coloré, en précisant la précision de chaque méthode

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|--|
| 1. L'eau, un solvant exceptionnel | 6. Préparation de solutions par dilution |
| 2. Acides et bases selon Brønsted | 7. Travaux pratiques |
| 3. Autoprotolyse de l'eau et produit ionique | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Le pH : définition, calcul et caractère des solutions | 9. Exercices |
| 5. Mesure du pH et indicateurs colorés | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la structure de la molécule d'eau et expliquer ses propriétés de solvant (dissolvant, dispersant, ionisant, solvantant)
- À la fin de cette leçon, je sais définir un acide et une base selon Brønsted et identifier les couples acide/base dans une réaction
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de l'autoprotolyse de l'eau et utiliser le produit ionique K_e
- À la fin de cette leçon, je sais calculer $[H_3O^+]$ et $[OH^-]$ à partir du pH et du pK_e , en faisant les bonnes approximations
- À la fin de cette leçon, je sais calculer le pH d'une solution et conclure sur son caractère acide, neutre ou basique à 25 °C
- À la fin de cette leçon, je sais mesurer un pH avec le papier pH, un pH-mètre ou un indicateur coloré, en précisant la précision de chaque méthode
- À la fin de cette leçon, je sais préparer une solution diluée à partir d'une solution concentrée en utilisant le facteur de dilution
- À la fin de cette leçon, je sais préparer un indicateur coloré naturel (chou rouge, bis-sap) et interpréter sa zone de virage

PRÉREQUIS

- Notion de solution, soluté, solvant et concentration molaire (Première C/D)
- Écriture et équilibrage d'équations-bilans de réactions chimiques (Seconde)

- Ionisation des acides forts et bases fortes en solution aqueuse (début de Terminale, leçon sur les réactions acido-basiques)
- Fonction logarithme décimal et notation scientifique (mathématiques)
- Protocoles de base du laboratoire : pipette jaugée, fiole jaugée, bécher

1 L'EAU, UN SOLVANT EXCEPTIONNEL

Situation d'accroche. Amina, élève en Terminale C à Yaoundé, récupère à l'hôpital le bilan médical de sa mère : le pH sanguin indique 7,38. À la maison, son père ajoute du vinaigre dans l'eau de rinçage du linge, et sa grand-mère prépare du jus de bissap qui vire au rouge vif dès qu'on y presse un citron. Trois scènes ordinaires, trois mystères. Pourquoi le sang doit-il garder un pH presque constant, sous peine de danger de mort ? Pourquoi le bissap change-t-il de couleur avec le citron ? Et comment le laborantin prépare-t-il ses solutions diluées avec précision ?

Toutes ces questions trouvent leur réponse dans un phénomène invisible à l'œil nu : le comportement de la molécule d'eau, son **autoprotolyse** et la notion de **pH**. Mais avant de parler de pH, il faut comprendre pourquoi l'eau, ce liquide si banal, est en réalité un solvant absolument exceptionnel. C'est l'objet de cette première section.


Problématique : quelles propriétés microscopiques de la molécule d'eau expliquent son extraordinaire aptitude à dissoudre, disperser et ioniser les espèces chimiques ?

1.1 Structure de la molécule d'eau : une molécule coudée et polarisée

Intuition. Imagine deux ballons (les atomes d'hydrogène) attachés à un pivot central (l'atome d'oxygène). Si la molécule d'eau était droite, comme CO_2 , les deux ballons seraient diamétralement opposés. Or ce n'est pas le cas : la molécule d'eau est pliée, et ce pli change tout.

L'atome d'oxygène possède 6 électrons sur sa couche externe. Deux de ces électrons servent à former deux **liaisons covalentes** O – H avec les deux atomes d'hydrogène. Les quatre électrons restants forment deux **doublets non liants**, qui repoussent les liaisons O – H vers le bas. Résultat : la molécule adopte une géométrie **coudée**, avec un angle $\text{H}\hat{\text{O}}\text{H} \approx 104,5^\circ$ (inférieur aux $109,5^\circ$ du tétraèdre parfait, car les doublets non liants « poussent » plus fort que les liaisons).

Mais il y a plus. L'oxygène est beaucoup plus **électronégatif** que l'hydrogène : il attire vers lui le doublet d'électrons de chaque liaison O – H. Chaque liaison est donc **polarisée** : l'oxygène porte une charge partielle négative, notée $2\delta^-$, et chaque hydrogène une charge partielle positive δ^+ .

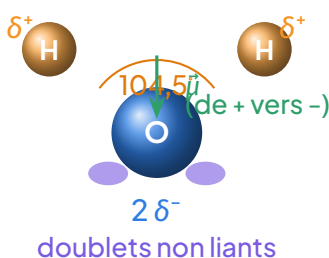

La molécule d'eau : géométrie coudée (angle $\approx 104,5^\circ$), liaisons O – H polarisées et moment dipolaire résultant dirigé des charges positives (H) vers la charge négative (O).

ATTENTION Erreur fréquente : la molécule d'eau n'est pas linéaire

Beaucoup d'élèves dessinent $\text{H} - \text{O} - \text{H}$ en ligne droite. C'est faux ! Si la molécule était linéaire, les deux moments dipolaires des liaisons $\text{O} - \text{H}$ s'annuleraient et l'eau serait apolaire : elle ne dissoudrait ni le sel, ni le sucre, et la vie telle que nous la connaissons serait impossible. Retiens : coudée $\Rightarrow$ polaire.

1.2 Polarité de la molécule : l'eau est un solvant polaire

Puisque la molécule est coudée, le **barycentre des charges partielles positives** (situé entre les deux H) ne coïncide pas avec le **barycentre des charges partielles négatives** (situé sur l'O). La molécule possède donc un **moment dipolaire** $\vec{\mu}$ non nul : c'est un dipôle électrique permanent.

PROPRIÉTÉ Conséquence fondamentale

L'eau est un **solvant polaire**. Elle interagit fortement, par des attractions électrostatiques, avec toutes les espèces chargées (ions) ou polarisées (molécules polaires comme l'éthanol, le glucose, le chlorure d'hydrogène). À l'inverse, elle n'interagit presque pas avec les espèces apolaires (huile, essence, graisses) : c'est pourquoi l'huile de palme et l'eau ne se mélangent pas.

LESAVAIS-TU ? L'eau, « solvant universel » ?

On surnomme parfois l'eau « solvant universel ». C'est un abus de langage : elle ne dissout pas les corps gras ni la plupart des plastiques ! Mais elle dissout plus d'espèces ioniques et polaires que n'importe quel autre solvant courant. Sans sa polarité, le sang — qui est une solution aqueuse — ne pourrait pas transporter les sels minéraux (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^-) indispensables au fonctionnement de ton cœur et de tes muscles. Le pH sanguin de la maman d'Amina, 7,38, n'a de sens que parce que le sang est une solution aqueuse.

1.3 Pouvoir dissolvant et pouvoir dispersant : le cas du sel de cuisine

Intuition. Verse une cuillère de sel dans un verre d'eau et agite : le sel « disparaît ». Il n'a pas disparu — il a été démantelé ion par ion par les molécules d'eau. Décomposons ce phénomène en trois actes.


Acte 1 : la dissociation (pouvoir dissolvant). Le cristal de chlorure de sodium NaCl est un empilement régulier d'ions Na^+ et Cl^- retenus par de fortes attractions électrostatiques (liaison ionique). À la surface du cristal, les molécules d'eau polaires s'approchent : leurs pôles négatifs (O) attirent les ions Na^+ , leurs pôles positifs (H) attirent les ions Cl^- . Quand l'attraction exercée par les molécules d'eau dépasse l'attraction du réseau cristallin, l'ion est arraché. L'eau **disso-**
cie le cristal.

Acte 2 : la dispersion (pouvoir dispersant). Une fois arrachés, les ions ne restent pas collés au


cristal : agités par le mouvement thermique des molécules d'eau, ils sont **dispersés** dans tout le volume de la solution. C'est pourquoi, après agitation, chaque gorgée d'eau salée a exactement le même goût : la solution est homogène.

Acte 3 : l'hydratation (pouvoir solvant). Chaque ion en solution s'entoure d'une « couronne » de molécules d'eau orientées : c'est la **solvatation**, appelée **hydratation** quand le solvant est l'eau. L'ion Na^+ (positif) est entouré par les pôles négatifs (atomes O) des molécules d'eau ; l'ion Cl^- (négatif) est entouré par les pôles positifs (atomes H). On écrit parfois $\text{Na}^+(\text{aq})$ et $\text{Cl}^-(\text{aq})$, où « aq » signifie aqueux, c'est-à-dire hydraté.

L'équation de dissolution s'écrit :



Cette transformation est totale, rapide, à température ambiante, sans catalyseur. Remarque l'écriture : le solide NaCl n'existe plus comme tel en solution ; il n'y a que des ions hydratés.

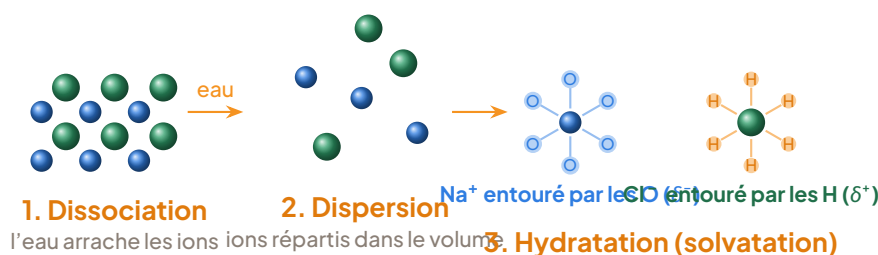

Les trois étapes de la dissolution de NaCl dans l'eau : dissociation du cristal, dispersion des ions, puis hydratation (les molécules d'eau s'orientent selon la charge de l'ion).


ATTENTION Dissolution ≠ fusion : ne confonds pas !

Fondre du sel, c'est le chauffer jusqu'à 801°C : on obtient du NaCl liquide, composé d'ions mobiles mais sans eau. Dissoudre du sel, c'est le mettre dans l'eau à température ambiante : c'est l'eau qui dissocie le cristal, pas la chaleur. De même, dans $\text{NaCl(s)} \longrightarrow \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$, les ions existaient déjà dans le cristal ; l'eau ne les a pas « créés », elle les a séparés et hydratés. Au Baccalauréat, écrire que l'eau « transforme NaCl en ions » sans préciser que le cristal était déjà ionique est une erreur classique.

1.4 Pouvoir ionisant : l'eau crée des ions

Intuition. Jusqu'ici, l'eau séparait des ions préexistants. Mais elle sait faire mieux : elle peut fabriquer des ions à partir de molécules qui n'en contenaient pas.

Le chlorure d'hydrogène HCl est un gaz composé de molécules : la liaison H – Cl est covalente mais fortement polarisée (Cl est très électronégatif, il porte δ^- et H porte δ^+). Quand on barbote ce gaz dans l'eau, une molécule d'eau capte le proton H^+ de HCl : la liaison covalente H – Cl se rompt, et il se forme deux ions là où il n'y avait que des molécules :




Cette réaction est **totale**, rapide et exothermique. L'ion H_3O^+ est appelé ion **oxonium** (ou hydronium) : c'est le responsable de l'acidité en solution aqueuse, celui-là même dont dépendra le pH du sang d'Amina.

DÉFINITION Solvant ionisant

Un **solvant ionisant** est un solvant capable de transformer un composé moléculaire (constitué de molécules) en ions en solution. L'eau est ionisante vis-à-vis des composés à liaison covalente fortement polarisée, comme HCl , H_2SO_4 ou NH_3 . Il faut distinguer :

- la **dissociation** : l'eau sépare des ions déjà présents dans un solide ionique (cas de NaCl) ;
- l'**ionisation** : l'eau crée des ions par rupture d'une liaison covalente polarisée (cas de HCl).

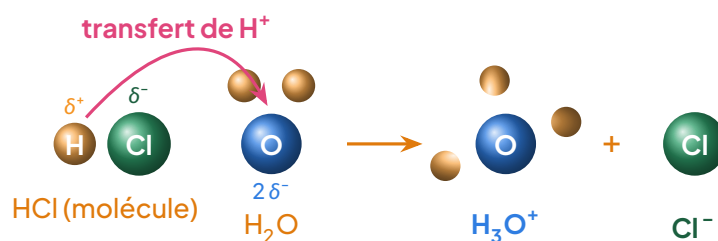

Ionisation de HCl par l'eau : la molécule d'eau capte le proton H^+ de la liaison polarisée $\text{H}-\text{Cl}$. Deux ions, H_3O^+ et Cl^- , apparaissent là où il n'y avait que des molécules.

1.5 Conséquence : les solutions aqueuses conduisent le courant

Une solution contenant des ions mobiles est appelée un **électrolyte**. Les ions hydratés, porteurs de charges électriques, se déplacent sous l'action d'un champ électrique : les cations (Na^+ , K^+ , H_3O^+) migrent vers la cathode (pôle -), les anions (Cl^- , MnO_4^- , OH^-) vers l'anode (pôle +). La solution conduit donc le courant électrique, alors que l'eau pure ne conduit quasiment pas (nous verrons pourquoi dans la section 3 : ses ions sont ultra-minoritaires).

EXPÉRIENCE Mise en évidence : le test de conductivité

Dispositif : un circuit série comprenant un générateur, une lampe et deux électrodes plongeant dans un bécher.

Protocole et observations :


- avec de l'eau distillée : la lampe ne brille pas (ou très faiblement) ;
- avec de l'eau salée ou une solution de KMnO_4 : la lampe brille nettement ;

- avec une solution de sucre : la lampe ne brille pas.

Interprétation : l'eau salée et la solution de permanganate contiennent des ions mobiles (électrolytes). Le sucre, molécule polaire, se dissout bien mais sans s'ioniser : la solution de glucose ne conduit pas le courant. Dissolution ne signifie pas forcément ionisation !

EXEMPLE Dissolution du permanganate de potassium KMnO_4

Le permanganate de potassium, utilisé en pharmacie comme antiseptique (les « gouttes violettes » pour désinfecter), est un solide ionique K^+MnO_4^- . Plongé dans l'eau, il se dissout selon :



La solution obtenue est violette (couleur caractéristique de l'ion permanganate hydraté MnO_4^-) et conductrice, car elle contient des ions K^+ et MnO_4^- hydratés et mobiles. Si l'on dissout $m = 1,58 \text{ g}$ de KMnO_4 ($M = 158 \text{ g mol}^{-1}$) dans $V = 1,00 \text{ L}$ d'eau, la concentration de chaque ion est :


$$[\text{K}^+] = [\text{MnO}_4^-] = \frac{n}{V} = \frac{m}{M \times V} = \frac{1,58}{158 \times 1,00} = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

EXERCICE RÉSOLU 1 Conductivité d'une solution de chlorure de calcium

Énoncé. On dissout $n = 0,020 \text{ mol}$ de chlorure de calcium CaCl_2 (solide ionique) dans de l'eau distillée pour obtenir $V = 500 \text{ mL}$ de solution. (1) Écrire l'équation de dissolution. (2) Calculer la concentration de chaque ion en solution. (3) Cette solution conduit-elle le courant ? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée. (1) CaCl_2 est un cristal ionique : l'eau le dissocie, disperse et hydrate ses ions :



Attention au coefficient 2 devant Cl^- : chaque motif CaCl_2 libère deux ions chlorure.

(2) Concentration apportée : $c = \frac{n}{V} = \frac{0,020}{0,500} = 4,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. D'après la stœchiométrie de l'équation :

$$[\text{Ca}^{2+}] = c = 4,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \quad ; \quad [\text{Cl}^-] = 2c = 8,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

Vérification de l'électroneutralité : $(+2) \times 0,040 + (-1) \times 0,080 = 0$. La solution est bien électriquement neutre.

(3) Oui : la solution contient des ions hydratés Ca^{2+} et Cl^- mobiles, c'est un électrolyte. Elle conduit le courant d'autant mieux que les ions sont nombreux et chargés.

1.6 L'eau dans la vie quotidienne : du sel de cuisine aux médicaments

Le pouvoir dissolvant, dispersant, solvatant et ionisant de l'eau explique d'innombrables gestes du quotidien camerounais :

- **En cuisine** : le sel et le cube d'assaisonnement se dissolvent dans la sauce grâce à la dissociation de leurs cristaux ioniques ; le goût se répartit uniformément grâce à la dispersion.
- **En agriculture** : les engrais (nitrates, phosphates, sels de potassium) sont épandus puis dissous par l'eau de pluie ; les racines absorbent les ions NO_3^- , K^+ , PO_4^{3-} hydratés directement depuis la solution du sol.
- **En médecine** : les sirops et solutions buvables contiennent des principes actifs dissous et donc rapidement absorbés par l'organisme ; les perfusions (sérum physiologique : NaCl à 9 g L^{-1}) sont des solutions aqueuses isotoniques injectées directement dans le sang.
- **À l'hôpital d'Amina** : le pH sanguin de 7,38 n'existe que parce que le sang est une solution aqueuse dont les ions H_3O^+ — issus de l'autoprotolyse de l'eau et des acides du métabolisme — sont rigoureusement contrôlés.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La molécule d'eau est **coudée** ($\text{H}\ddot{\text{O}}\text{H} \approx 104,5^\circ$) et **polaire** : charges partielles δ^+ sur les H, $2 \delta^-$ sur l'O, moment dipolaire non nul.
- L'eau possède quatre pouvoirs complémentaires : **dissolvant** (elle dissocie les cristaux ioniques), **dispersant** (les ions se répartissent dans tout le volume), **solvatant** (chaque ion est hydraté : Na^+ par les pôles O, Cl^- par les pôles H) et **ionisant** (elle crée des ions par rupture de liaisons covalentes polarisées : $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$).
- Les solutions aqueuses contenant des ions sont des **électrolytes** : elles conduisent le courant électrique.
- Ne jamais confondre dissolution (action de l'eau) et fusion (action de la chaleur), ni dissociation (ions préexistants) et ionisation (ions créés).

Maintenant que tu comprends pourquoi l'eau est le théâtre de toute la chimie en solution, il nous reste à définir les acteurs principaux de cette leçon : les acides et les bases selon Brønsted. C'est l'objet de la section suivante.

2 ACIDES ET BASES SELON BRØNSTED

Dans la section précédente, nous avons vu que l'eau, grâce à sa molécule coudée et polaire, est un solvant exceptionnel : elle dissocie les cristaux ioniques, solvate les ions et peut même ioniser certaines molécules. Mais une question demeure : pourquoi le jus de citron pique-t-il la langue, pourquoi la potasse de cuisine rend-elle les mains glissantes, et pourquoi ces deux produits semblent-ils « s'opposer » chimiquement ? La réponse tient en deux mots : **acides** et

bases. C'est le chimiste danois Johannes **Brønsted** qui, en 1923, a proposé la définition la plus utile pour nous : tout se joue autour d'une particule minuscule, le **proton** H^+ .

2.1 Les définitions de Brønsted

Intuition d'abord. Imagine un match de football : l'acide est le joueur qui passe le ballon, la base est celui qui le reçoit. Le ballon, c'est le proton H^+ . Sans receveur, pas de passe ; sans base, un acide ne peut pas se manifester. L'acidité et la basicité sont donc des comportements relatifs, qui s'expriment toujours face à un partenaire.

DÉFINITION Acide et base selon Brønsted


- Un **acide** (au sens de Brønsted) est une espèce chimique (atome, molécule ou ion) capable de céder un ou plusieurs protons H^+ .
- Une **base** (au sens de Brønsted) est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs protons H^+ .

Quelques exemples familiers au Cameroun :

- le **citron** et le **tamarin** contiennent des acides (acide citrique, acide tartrique) ;
- le **vinaigre** utilisé pour assaisonner le poisson braisé contient de l'**acide éthanöique** CH_3COOH ;
- la **potasse de cuisine** et la **cendre de bois** utilisée en savonnerie traditionnelle contiennent des bases (KOH , K_2CO_3) qui captent des protons et libèrent des ions OH^- en solution.

ATTENTION Le proton n'existe pas libre dans l'eau


Erreur très fréquente au Baccalauréat : écrire qu'une solution contient des ions H^+ « libres ». C'est faux. Le proton H^+ est un noyau d'hydrogène nu, extrêmement réactif : en solution aqueuse, il se fixe immédiatement sur le doublet non liant d'une molécule d'eau pour former l'ion **oxonium** H_3O^+ :



On écrit parfois H^+ par abréviation, mais il faut toujours garder à l'esprit qu'il s'agit en réalité de H_3O^+ .

2.2 Couples acide/base conjugués et demi-équations

Lorsqu'un acide cède son proton, il se transforme en une nouvelle espèce qui, elle, pourrait le reprendre : c'est sa **base conjuguée**. Les deux espèces forment un **couple acide/base**, relié par une **demi-équation acido-basique** :



DÉFINITION Couple conjugué

Deux espèces chimiques forment un couple acide/base conjugués si l'on passe de l'une à l'autre par gain ou perte d'un proton H^+ . On note le couple acide/base, l'acide étant écrit en premier : CH_3COOH/CH_3COO^- .

Exemples fondamentaux :

- HCl/Cl^- : $HCl \rightleftharpoons Cl^- + H^+$ (acide chlorhydrique / ion chlorure);
- NH_4^+/NH_3 : $NH_4^+ \rightleftharpoons NH_3 + H^+$ (ion ammonium / ammoniac);
- CH_3COOH/CH_3COO^- : $CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$ (acide éthanoïque / ion éthanoate).

Remarque essentielle : la double flèche $\rightleftharpoons$ signifie que la transformation est possible dans les deux sens. L'ion éthanoate CH_3COO^- peut capter un proton : c'est bien une base, même si elle provient d'un acide.

Couple acide/base	Demi-équation	Exemple d'usage
HCl/Cl^-	$HCl \rightleftharpoons Cl^- + H^+$	Acide chlorhydrique (détartrant, estomac)
H_3O^+/H_2O	$H_3O^+ \rightleftharpoons H_2O + H^+$	Ion oxonium, responsable de l'acidité
H_2O/OH^-	$H_2O \rightleftharpoons OH^- + H^+$	Eau jouant le rôle d'acide
NH_4^+/NH_3	$NH_4^+ \rightleftharpoons NH_3 + H^+$	Ammoniac des produits ménagers
CH_3COOH/CH_3COO^-	$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$	Vinaigre de table

Couples acide/base usuels et leurs demi-équations acido-basiques.

2.3 La réaction acido-basique : un transfert de proton


Idée directrice. Une **réaction acido-basique** est un transfert de proton H^+ entre l'**acide d'un couple** (qui le cède) et la **base d'un autre couple** (qui le capte). Deux couples sont donc toujours mis en jeu.

Pour construire l'équation-bilan, on écrit les deux demi-équations, puis on les additionne membre à membre : le proton H^+ « passeur » disparaît de l'écriture finale.


EXEMPLE Réaction entre l'ammoniac et l'eau

L'ammoniac NH_3 (base du couple NH_4^+/NH_3) capte un proton cédé par l'eau (acide du

couple $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$:

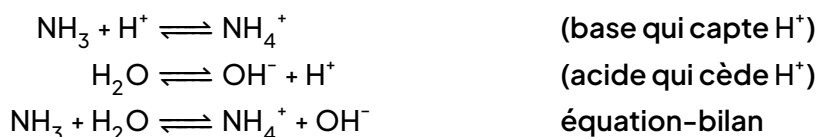

La réaction est partielle (d'où la double flèche) : l'ammoniac est une base faible. La formation d'ions OH^- explique le caractère basique des solutions d'ammoniac.

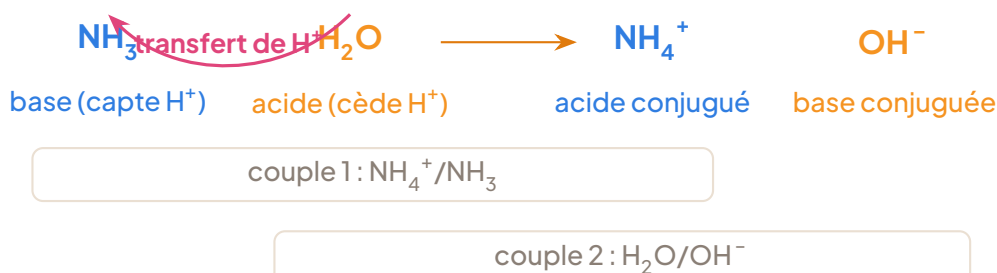

Transfert de proton entre l'eau (acide) et l'ammoniac (base) : $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$.


MÉTHODE

Identifier les deux couples d'une réaction acido-basique

1. Repérer l'espèce qui perd un proton entre les réactifs et les produits : c'est l'acide ; ce qu'il devient est sa base conjuguée.
2. Repérer l'espèce qui gagne un proton : c'est la base ; ce qu'elle devient est son acide conjugué.
3. Écrire les deux couples (acide en premier), puis les deux demi-équations.
4. Additionner les demi-équations : les H^+ se simplifient ; vérifier la conservation des atomes et des charges.

2.4 L'eau, une espèce ampholyte

Nous venons de voir l'eau céder un proton face à NH_3 : elle s'est comportée en acide. Mais face à l'acide éthanoïque du vinaigre, c'est elle qui capte le proton :



Ici, H_2O est la base (elle devient H_3O^+) et CH_3COOH est l'acide. L'eau peut donc jouer les deux rôles !

DÉFINITION Ampholyte

Un **ampholyte** (ou espèce **amphotère**) est une espèce chimique capable de se comporter tantôt en acide, tantôt en base, selon le partenaire rencontré. L'eau est l'ampholyte par excellence : elle appartient à deux couples, $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ (où H_2O est la base) et $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$ (où H_2O est l'acide). L'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- , présent dans le bicarbonate de soude, est un autre ampholyte classique.

Cette double personnalité de l'eau aura une conséquence capitale dans la section suivante : l'eau peut réagir avec elle-même — c'est l'**autoprotolyse**.

2.5 Complément Bac : acides forts, acides faibles, bases fortes, bases faibles

Tous les acides ne cèdent pas leur proton avec la même facilité. On distingue :

- les **acides forts** : leur réaction avec l'eau est **totale** (flèche simple $\longrightarrow$). Exemple : $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$. Toutes les molécules de HCl sont transformées ; la base conjuguée Cl^- est dite indifférente (elle ne capte plus de proton dans l'eau) ;
- les **acides faibles** : leur réaction avec l'eau est **partielle** (double flèche $\rightleftharpoons$), un équilibre s'établit. Exemple : l'acide éthanoïque du vinaigre, $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$;
- les **bases fortes** : réaction totale avec l'eau. Exemple : la potasse KOH se dissocie entièrement : $\text{KOH} \longrightarrow \text{K}^+ + \text{OH}^-$; l'ion éthanoate de sodium réagit totalement aussi dans certains cas ;
- les **bases faibles** : réaction partielle. Exemple : l'ammoniac $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$.

À RETENIR L'essentiel

- Acide de Brønsted = donneur de H^+ ; base de Brønsted = accepteur de H^+ .
- Toute réaction acido-basique met en jeu deux couples et un transfert de proton.
- L'eau est un ampholyte : couples $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ et $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$.
- Fort = réaction totale avec l'eau ; faible = réaction partielle (équilibre).

EXERCICE RÉSOLU 2 Identifier acides, bases et couples

Énoncé. On dissout du chlorure d'ammonium NH_4Cl dans l'eau ; l'ion ammonium réagit selon : $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$. 1) Identifier l'acide et la base parmi les réactifs. 2) Écrire les deux couples mis en jeu. 3) Cette solution est-elle acide ou basique ? Justifier.

SOLUTION

Solution. 1) NH_4^+ perd un proton pour devenir NH_3 : c'est l'acide. H_2O gagne un proton pour devenir H_3O^+ : c'est la base.

2) Couples : $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$.

3) La réaction produit des ions oxonium H_3O^+ , responsables de l'acidité : la solution est donc acide. C'est pourquoi le chlorure d'ammonium, utilisé comme engrais, acidifie progressivement les sols.

LESAVAIS-TU ? La cendre de bois, base ancestrale

Dans de nombreuses savonneries artisanales du Cameroun, on filtre de l'eau à travers de la cendre de bois pour obtenir une lessive basique riche en potasse K_2CO_3 . Les ions carbonate CO_3^{2-} sont des bases de Brønsted : $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$. Les ions OH^- formés permettent ensuite de transformer l'huile de palme en savon : c'est la saponification, que tu étudieras en chimie organique. Nos grands-mères pratiquaient donc la chimie de Brønsted bien avant 1923 !

EXERCICE 1 À toi de jouer

Le jus de bissap (infusion de fleurs d'hibiscus) a un goût acidulé dû à l'acide citrique. On écrira cet acide simplement H_3A . 1) Écrire la demi-équation du couple $\text{H}_3\text{A}/\text{H}_2\text{A}^-$. 2) Écrire l'équation-bilan de la réaction de H_3A avec l'eau. 3) Préciser le rôle (acide ou base) joué par l'eau dans cette réaction.

CORRIGÉ Exercice n° 1

1) $\text{H}_3\text{A} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{A}^- + \text{H}^+$.

2) L'eau capte le proton : $\text{H}_2\text{O} + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+$. En additionnant : $\text{H}_3\text{A} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{A}^- + \text{H}_3\text{O}^+$.

3) L'eau gagne un proton : elle joue le rôle de base (couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$). L'acide citrique est un acide faible, d'où la double flèche.

3 AUTOPROTOLYSE DE L'EAU ET PRODUIT IONIQUE

Dans la section précédente, nous avons découvert la théorie de Brønsted : un **acide** est un donneur de proton H^+ , une **base** est un accepteur de proton, et toute réaction acido-basique est un transfert de proton entre deux couples. Nous avons aussi remarqué que l'eau est ampho-

tère : elle peut jouer le rôle d'acide (couple $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$) ou celui de base (couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$). Cette double personnalité de l'eau a une conséquence extraordinaire que nous allons maintenant explorer : **l'eau peut réagir avec elle-même**. Cette réaction, appelée **autoprotolyse**, est la clé de voûte de toute l'acido-basie en solution aqueuse : c'est elle qui explique l'existence du pH et qui permet de relier entre elles les concentrations de tous les ions des solutions.

3.1 Constat expérimental : l'eau pure conduit (très faiblement) le courant

EXPÉRIENCE Conductivité de l'eau pure

Dispositif et protocole. On plonge deux électrodes de platine reliées à un générateur et à un ampèremètre très sensible (ou à un conductimètre) dans de l'eau distillée, soigneusement débarrassée des gaz dissous.

Observations.

- L'ampèremètre détecte un courant, mais extrêmement faible : la conductivité de l'eau pure à 25 °C vaut environ $5,5 \times 10^{-6} \text{ S m}^{-1}$, soit environ un million de fois moins que celle d'une solution de sel de cuisine à 1 g L^{-1} .
- L'eau du robinet, elle, conduit nettement mieux le courant, car elle contient des ions dissous (Ca^{2+} , HCO_3^- , Na^+ , Cl^- ...).

Interprétation. Un courant électrique dans une solution, c'est un déplacement d'**ions**. Si l'eau pure conduit, même très faiblement, c'est qu'elle contient des ions...mais d'où viennent-ils ? Il n'y a que des molécules H_2O ! La seule explication possible : les molécules d'eau s'ionisent spontanément entre elles, en très faible proportion.

Ce constat est capital. L'eau pure n'est pas un milieu électriquement « vide » : elle contient naturellement des ions H_3O^+ et OH^- en quantités infimes mais parfaitement mesurables. Toute la chimie des solutions aqueuses repose sur ce fait.

3.2 L'autoprotolyse de l'eau : l'eau réagit avec elle-même

Le mécanisme : un transfert de proton entre deux molécules d'eau

Imaginons deux molécules d'eau qui se rencontrent. L'une d'elles joue le rôle d'**acide** : elle cède un proton H^+ . L'autre joue le rôle de **base** : grâce à ses doublets non liants, elle capte ce proton. Il se forme alors simultanément un ion **oxonium** H_3O^+ (l'eau qui a gagné un proton) et un ion **hydroxyde** OH^- (l'eau qui a perdu un proton).


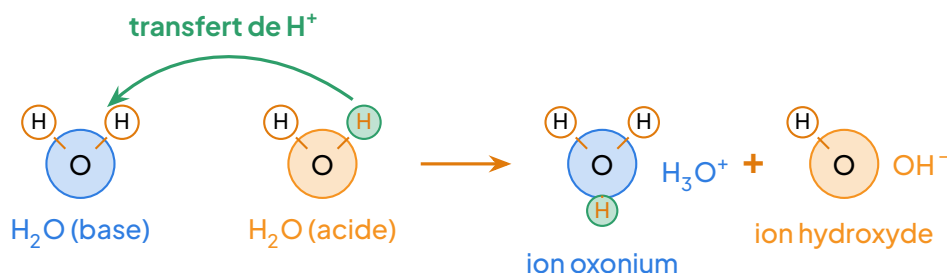


Schéma de l'autoprotolyse de l'eau : une molécule d'eau (acide) cède un proton H^+ à une autre molécule d'eau (base). Il se forme un ion oxonium H_3O^+ et un ion hydroxyde OH^- .

Équation-bilan et caractéristiques de la réaction

L'équation-bilan de l'autoprotolyse s'écrit :



Commentons cette équation avec soin :

- Elle met en jeu les deux couples de l'eau : H_3O^+/H_2O (l'eau base) et H_2O/OH^- (l'eau acide). C'est bien une réaction acido-basique au sens de Brønsted.
- La double flèche $\rightleftharpoons$ traduit un **équilibre chimique** : la réaction inverse (recombinaison de H_3O^+ et OH^- pour redonner de l'eau) a lieu en permanence.
- La réaction est **très limitée** : à l'équilibre, il reste énormément plus de molécules H_2O que d'ions formés. On dit que l'équilibre est « très déplacé vers la gauche ».
- Elle ne nécessite **aucun catalyseur** : elle est spontanée et quasi instantanée dans les deux sens.
- Elle est **endothermique** : elle absorbe de la chaleur. Ce point aura une conséquence majeure sur l'effet de la température (voir plus loin).

ATTENTION Écriture de l'équation

On écrit parfois l'autoprotolyse sous la forme simplifiée $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$. Cette écriture est à proscrire au Baccalauréat : le proton H^+ n'existe pas librement en solution aqueuse, il est toujours fixé sur une molécule d'eau sous la forme H_3O^+ . L'équation correcte fait donc apparaître deux molécules d'eau à gauche : $2 H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$.

LESAVAIS-TU ? Une molécule sur 555 millions

À 25 °C, dans l'eau pure, seulement 2 molécules sur environ 555 millions sont ionisées à un instant donné. Autrement dit, si l'eau d'une piscine olympique représentait les molécules

d'eau, les ions formés tiendraient dans un dé à coudre ! Et pourtant, cette ionisation infime suffit à expliquer toute l'acido-basie : les ions H_3O^+ et OH^- sont extrêmement réactifs, et ils se renouvellent en permanence (chaque ion ne « vit » qu'une fraction de seconde avant de se recombinaison, pendant que d'autres se forment ailleurs).

3.3 Le produit ionique de l'eau K_e

Définition

Puisque l'autoprotolyse est un équilibre chimique, on peut lui associer une **constante d'équilibre**. Comme l'eau est le solvant (sa « concentration » est constante et absorbée dans la constante), cette constante ne fait intervenir que les deux ions :

DÉFINITION Produit ionique de l'eau

Dans toute solution aqueuse, il existe un équilibre entre les ions oxonium et hydroxyde, caractérisé par le **produit ionique de l'eau**, noté K_e :

$$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{OH}^-]$$

où les concentrations s'expriment en mol L^{-1} . K_e est une constante sans unité qui ne dépend que de la température.

À 25°C : $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$.

On définit aussi : $\text{p}K_e = -\log K_e$, soit à 25°C : $\text{p}K_e = 14$.

ATTENTION Unités et nature de K_e

K_e est sans unité : par convention, chaque concentration est en réalité divisée par la concentration de référence $C^0 = 1 \text{ mol L}^{-1}$. On écrit donc $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$ et non « $e - 14 \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}$ ». Autre piège : K_e n'est pas une constante universelle fixe : elle change avec la température (voir plus loin). La valeur 10^{-14} n'est valable qu'à 25°C .

Une relation universelle : valable pour TOUTE solution aqueuse

Voici le point le plus important de cette section, et l'un des plus importants de tout le module :

PROPRIÉTÉ Universalité du produit ionique

Dans toute solution aqueuse, qu'elle soit acide, neutre ou basique, quels que soient les solutés qu'elle contient, la relation suivante est toujours vérifiée à l'équilibre :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{OH}^-] = K_e$$

- Dans une solution acide : $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$, mais le produit des deux reste égal à K_e .
- Dans une solution basique : $[\text{OH}^-] > [\text{H}_3\text{O}^+]$, mais le produit reste égal à K_e .
- Dans une solution neutre : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$.

Ajouter un acide ou une base ne « supprime » jamais un des deux ions : il y a toujours des ions H_3O^+ et des ions OH^- dans toute solution aqueuse ; seules leurs proportions changent.

C'est une idée contre-intuitive mais fondamentale : même dans une solution concentrée d'acide chlorhydrique, il reste des ions OH^- (en quantité infime) ; même dans une solution de soude concentrée, il reste des ions H_3O^+ . L'équilibre d'autoprotolyse se déplace, mais ne disparaît jamais.

Cas de l'eau pure à 25 °C

Dans l'eau pure, la stœchiométrie de l'équation $2 \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$ impose que les deux ions soient formés en **quantités égales** :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$$

En injectant dans le produit ionique à 25 °C :

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 = K_e = 1,0 \times 10^{-14} \quad \Rightarrow \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = \sqrt{10^{-14}} = 1,0 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$$

À RETENIR Les valeurs de référence à 25 °C

Dans l'eau pure à 25 °C :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1} \quad K_e = 1,0 \times 10^{-14} \quad \text{p}K_e = 14$$

Ces valeurs sont à connaître par cœur : elles servent de point de repère pour toute la suite (pH, neutralité, dosages).

Exploitation : calculer une concentration à partir de l'autre

MÉTHODE Passer de $[\text{H}_3\text{O}^+]$ à $[\text{OH}^-]$ et inversement

Valable pour toute solution aqueuse, à température connue :

1. Identifier la température et en déduire la valeur de K_e (à 25 °C : $K_e = 10^{-14}$).
2. Écrire le produit ionique : $[\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{OH}^-] = K_e$.
3. Isoler l'inconnue :

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} \quad \text{ou} \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{OH}^-]}$$

4. Vérifier la cohérence : si la solution est acide, on doit trouver $[\text{OH}^-] < 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$; si elle est basique, $[\text{OH}^-] > 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$ (à 25 °C).

EXEMPLE Exemple chiffré détaillé

À 25 °C, une solution aqueuse (par exemple du jus de citron dilué) a une concentration en ions oxonium $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. Calculons $[\text{OH}^-]$.

Données : $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$ à 25 °C.

Calcul :

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{2,0 \times 10^{-3}} = 5,0 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$$

Vérification : $[\text{OH}^-] = 5,0 \times 10^{-12} \ll 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$: les ions hydroxyde sont ultra-minoritaires, ce qui est cohérent avec une solution acide. Le produit $2,0 \times 10^{-3} \times 5,0 \times 10^{-12} = 1,0 \times 10^{-14} = K_e$: la relation est bien vérifiée.

EXERCICE RÉSOLU 3 Concentrations et hiérarchie des espèces dans une solution de potasse

Une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium (potasse, KOH) à 25 °C a une concentration en ions hydroxyde $[\text{OH}^-] = 4,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

1. Calculer la concentration en ions oxonium.
2. Comparer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{OH}^-]$ et conclure sur le caractère de la solution.

SOLUTION

1. Concentration en ions oxonium. La solution est aqueuse, donc le produit ionique s'applique :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{OH}^-]} = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{4,0 \times 10^{-2}} = 2,5 \times 10^{-13} \text{ mol L}^{-1}$$

2. Comparaison et conclusion.

$$[\text{OH}^-] = 4,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \gg [\text{H}_3\text{O}^+] = 2,5 \times 10^{-13} \text{ mol L}^{-1}$$

Les ions hydroxyde sont largement majoritaires, les ions oxonium sont ultra-minoritaires : la solution est basique. Remarquons que les ions H_3O^+ ne sont pas absents : il y en a toujours, même dans une base concentrée. C'est toute la force du produit ionique.

3.4 Influence de la température sur K_e


L'autoprotolyse est endothermique

Nous l'avons signalé : la réaction $2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$ est **endothermique** : elle absorbe de la chaleur pour briser une liaison $\text{O}-\text{H}$. D'après le principe de Le Chatelier (loi de modération), si l'on **élève la température**, l'équilibre se déplace dans le sens qui consomme la chaleur apportée, c'est-à-dire le **sens direct** : davantage d'ions H_3O^+ et OH^- se forment.

PROPRIÉTÉ Variation de K_e avec la température

L'autoprotolyse étant endothermique, K_e augmente quand la température augmente (et donc $\text{p}K_e$ diminue). Quelques valeurs :

θ (°C)	K_e	$\text{p}K_e$	$[\text{H}_3\text{O}^+]$ dans l'eau pure (mol L^{-1})
0	$1,1 \times 10^{-15}$	14,96	$3,3 \times 10^{-8}$
25	$1,0 \times 10^{-14}$	14,00	$1,0 \times 10^{-7}$
50	$5,5 \times 10^{-14}$	13,26	$2,3 \times 10^{-7}$
100	$5,1 \times 10^{-13}$	12,29	$7,1 \times 10^{-7}$

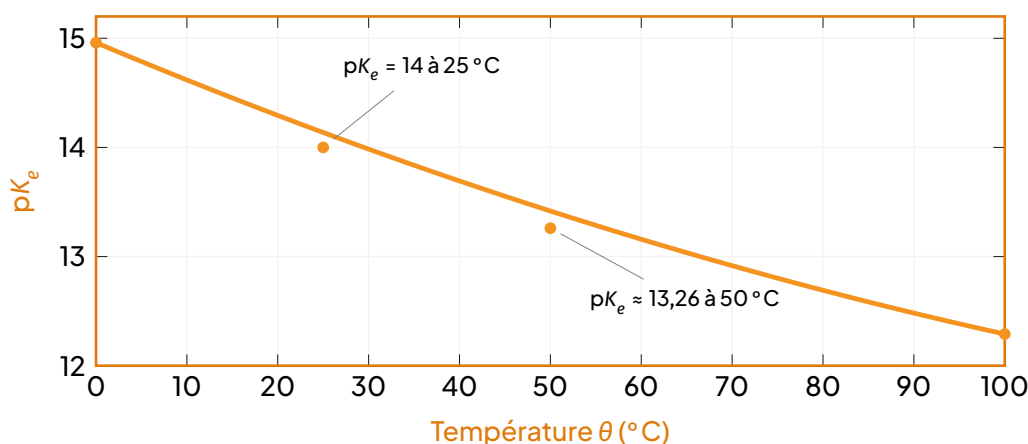

Évolution de $\text{p}K_e$ en fonction de la température : l'autoprotolyse étant endothermique, K_e croît et $\text{p}K_e$ décroît quand la température augmente.

Conséquence capitale : la neutralité dépend de la température

Dans l'eau pure, on a toujours $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$ (la stœchiométrie l'impose), donc l'eau pure est **toujours neutre**, quelle que soit la température. Mais la valeur de ces concentrations égales dépend de K_e :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = \sqrt{K_e}$$


Anticipant sur la section suivante (où $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$), le pH de l'eau pure vaut donc :

$$\text{pH}_{\text{neutre}} = -\log \sqrt{K_e} = \frac{\text{p}K_e}{2}$$

- À 25 °C : $\text{pH}_{\text{neutre}} = \frac{14,00}{2} = 7,00$;
- À 50 °C : $\text{pH}_{\text{neutre}} = \frac{13,26}{2} \approx 6,6$.

ATTENTION Erreur fréquente : « neutre = pH 7 » ? Pas toujours !

L'affirmation « une solution neutre a un pH de 7 » n'est vraie qu'à 25 °C. À 50 °C, l'eau pure a un pH d'environ 6,6 tout en restant parfaitement neutre, car $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$. Le vrai critère de neutralité n'est pas une valeur de pH, mais l'égalité des concentrations :



De même, à 50 °C, une solution de pH = 7,0 est en réalité légèrement basique (car $7,0 > 6,6$) ! Au Baccalauréat, vérifie toujours la température indiquée dans l'énoncé avant de conclure sur le caractère acide ou basique d'une solution.


LESAVAIS-TU ? Pourquoi les analyses médicales précisent la température

Lorsqu'un laboratoire d'analyses médicales à Douala ou Yaoundé mesure le pH d'un échantillon (sang, urine), l'appareil affiche la température de mesure et applique une correction de température. En effet, l'électrode du pH-mètre et les équilibres ioniques dépendent tous deux de la température : un même échantillon mesuré à 20 °C ou à 37 °C (température du corps humain) ne donne pas exactement la même lecture. Le pH sanguin normal, compris entre 7,35 et 7,45 à 37 °C, est d'ailleurs légèrement supérieur au pH de neutralité à cette température ($\text{p}K_e/2 \approx 6,8$) : le sang est donc très légèrement basique, et c'est vital !

3.5 Bilan de la section

À RETENIR L'essentiel sur l'autoprotolyse et le produit ionique

- L'eau pure conduit très faiblement le courant : elle contient des ions H_3O^+ et OH^- formés par **autoprotolyse** :



- Le **produit ionique de l'eau** : $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{OH}^-]$, sans unité, ne dépend que de la température. À 25 °C : $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$ et $\text{p}K_e = 14$.
- Cette relation est vérifiée dans toute solution aqueuse, acide, neutre ou basique :

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

- Dans l'eau pure à 25 °C : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$.
- K_e augmente avec la température (réaction endothermique) : à 50 °C, $K_e \approx 5,5 \times 10^{-14}$ et $\text{p}K_e \approx 13,26$.
- La neutralité correspond à $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$, soit $\text{pH} = \frac{\text{p}K_e}{2}$: elle vaut 7 uniquement à 25 °C.

EXERCICE 2 À toi de jouer

1. À 25 °C, une solution de vinaigre a une concentration $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,6 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. Calculer $[\text{OH}^-]$ et préciser si les ions hydroxyde sont majoritaires, minoritaires ou ultra-minoritaires.
2. À 50 °C, on mesure dans une solution $[\text{OH}^-] = 2,0 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$. Calculer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ (on prendra $K_e = 5,5 \times 10^{-14}$). Cette solution est-elle acide, neutre ou basique ?
3. Montrer que dans l'eau pure à 100 °C ($K_e = 5,1 \times 10^{-13}$), le pH vaut environ 6,15. L'eau pure bouillante est-elle acide ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice « À toi de jouer »

1. $[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{1,6 \times 10^{-3}} = 6,3 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$. Cette valeur est très inférieure à $10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$: les ions OH^- sont ultra-minoritaires (solution acide).
2. $[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{5,5 \times 10^{-14}}{2,0 \times 10^{-6}} = 2,75 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$. On compare : $[\text{OH}^-] = 2,0 \times 10^{-6} > [\text{H}_3\text{O}^+] = 2,75 \times 10^{-8}$: la solution est basique. (Attention : ne pas utiliser $K_e = 10^{-14}$ ici, la température est de 50 °C !)
3. Dans l'eau pure : $[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_e} = \sqrt{5,1 \times 10^{-13}} = 7,1 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$, d'où $\text{pH} = -\log(7,1 \times 10^{-7}) \approx 6,15$. L'eau pure bouillante n'est pas acide : elle reste neutre car $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$. Son pH est simplement inférieur à 7 parce que $\text{p}K_e$ a diminué avec la température.

Nous disposons désormais de l'outil fondamental qui relie $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{OH}^-]$ dans toute solution aqueuse. Mais manipuler des concentrations comme $2,5 \times 10^{-13} \text{ mol L}^{-1}$ est peu pratique au quotidien... C'est précisément pour cela que les chimistes ont inventé une échelle plus commode : le **pH**, que nous allons définir et apprendre à calculer dans la section suivante.

4 LE PH : DÉFINITION, CALCUL ET CARACTÈRE DES SOLUTIONS

Nous venons de voir que toute solution aqueuse contient à la fois des ions H_3O^+ et des ions OH^- , liés par le produit ionique de l'eau $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$. Mais ces concentrations sont extrêmement petites : de l'ordre de $1,0\text{e} - 7 \text{ mol L}^{-1}$ dans l'eau pure, et elles peuvent descendre jusqu'à $1,0\text{e} - 14 \text{ mol L}^{-1}$! Manier de tels nombres au quotidien — au laboratoire, à l'hôpital, dans une savonnerie artisanale — serait fastidieux. Les chimistes ont donc inventé une échelle pratique, plus parlante : le **pH**. C'est cette grandeur, omniprésente sur les résultats d'analyses médicales et les étiquettes des produits usuels, que nous allons maintenant apprivoiser.

4.1 Définition du pH

Intuition. Imagine que tu veuilles comparer l'acidité d'un jus de citron et celle d'un jus de bissap. Dire « le citron contient $1,0\text{e} - 2 \text{ mol L}^{-1}$ d'ions H_3O^+ et le bissap $1,0\text{e} - 3 \text{ mol L}^{-1}$ » est correct mais peu commode. Le pH compresse cette immense plage de concentrations (de 1 mol L^{-1} à $1,0\text{e} - 14 \text{ mol L}^{-1}$) en une échelle simple, allant usuellement de 0 à 14.

DÉFINITION Le pH d'une solution aqueuse

Le **pH** (potentiel hydrogène) d'une solution aqueuse est défini par :

$$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+]$$

où $[\text{H}_3\text{O}^+]$ est la concentration molaire des ions oxonium, exprimée en mol L^{-1} . Le pH est un nombre sans unité.

Relation inverse, tout aussi importante :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} \text{ mol L}^{-1}$$

Conséquence immédiate : plus le pH est faible, plus la concentration en H_3O^+ est grande, donc plus la solution est acide.

ATTENTION Le pH est sans unité, et c'est une échelle logarithmique

Deux erreurs classiques au Baccalauréat :

- Écrire « $\text{pH} = 2,3 \text{ mol/L}$ » : faux, le pH n'a pas d'unité.
- Croire que passer de pH 3 à pH 2 « enlève un peu d'acidité » : en réalité, la concentration en H_3O^+ est multipliée par 10. Une variation d'une unité de pH correspond à un facteur 10 sur $[\text{H}_3\text{O}^+]$; deux unités, un facteur 100. Le sang ($\text{pH} \approx 7,4$) est donc dix fois moins concentré en H_3O^+ qu'une solution de pH 6,4.


4.2 L'échelle de pH et le caractère des solutions à 25 °C

Pour les solutions diluées courantes ($[\text{H}_3\text{O}^+]$ comprise entre 1 et $1,0 \times 10^{-14} \text{ mol L}^{-1}$), le pH varie entre 0 et 14. À 25 °C, où $pK_e = 14$, on distingue trois domaines :

À RETENIR Caractère d'une solution à 25 °C

- Solution **acide** : $\text{pH} < 7$, c'est-à-dire $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$;
- Solution **neutre** : $\text{pH} = 7$, c'est-à-dire $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$;
- Solution **basique** : $\text{pH} > 7$, c'est-à-dire $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-]$.

Attention : à une température différente de 25 °C, le pH de neutralité n'est plus 7 mais $pK_e/2$ (voir section 3).

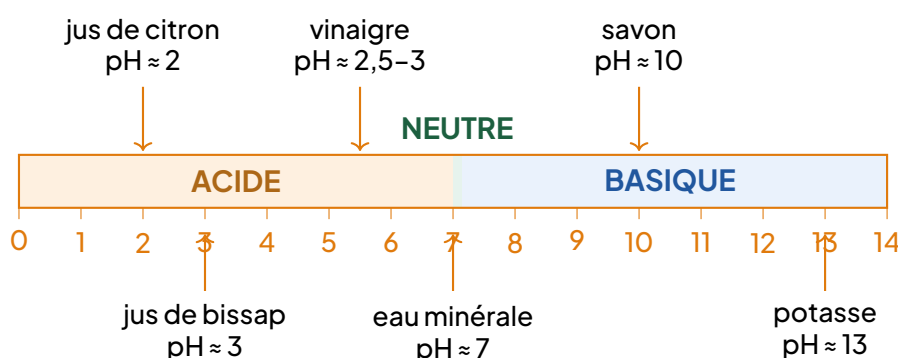

Frise de l'échelle de pH à 25 °C : zones acide, neutre et basique, avec quelques produits usuels du quotidien camerounais.

LESAVAIS-TU ? Le pH autour de nous

Le jus de citron ($\text{pH} \approx 2$) doit son acidité à l'acide citrique ; le jus de bissap, préparé à partir des fleurs d'hibiscus très consommées au Cameroun, a un pH voisin de 3 grâce aux acides organiques qu'il contient — c'est d'ailleurs cette acidité qui donne sa belle couleur rouge aux anthocyanes de la fleur ! À l'autre bout de l'échelle, la potasse traditionnelle, utilisée en savonnerie artisanale et en cuisine, atteint $\text{pH} \approx 13$: c'est une solution fortement basique, à manipuler avec précaution.

4.3 La relation complémentaire : $\text{pH} + \text{pOH} = pK_e$


Par analogie avec le pH, on définit le **pOH** : $\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-]$. En prenant l'opposé du logarithme des deux membres de $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$, on obtient une relation très utile :

PROPRIÉTÉ Relation entre pH et pOH

$$\text{pH} + \text{pOH} = \text{p}K_e$$

À 25 °C : $\text{pH} + \text{pOH} = 14$.


Cette relation permet de passer instantanément de l'acidité à la basicité : une solution de pH 3 a un pOH de 11, donc $[\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-11} \text{ mol L}^{-1}$.

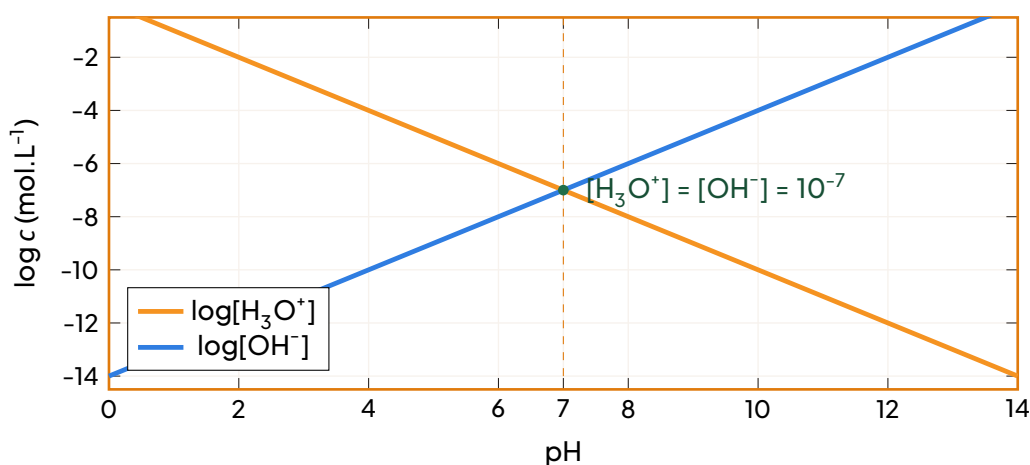

Évolution de $\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $\log[\text{OH}^-]$ en fonction du pH à 25 °C.
Les deux droites se coupent à $\text{pH} = 7$: c'est la neutralité.

4.4 Calcul du pH d'une solution d'acide fort

Un **acide fort** (comme HCl, l'acide chlorhydrique) réagit totalement avec l'eau :



Cette transformation est totale (réaction quantitative, quasi instantanée) : chaque mole de HCl apportée produit une mole d'ions H_3O^+ . Pour une solution de concentration apportée C , on a donc $[\text{H}_3\text{O}^+] = C$.

MÉTHODE Calculer le pH d'une solution d'acide fort

1. Vérifier le domaine de validité : la formule suppose que les ions H_3O^+ venant de l'autoprotolyse de l'eau ($1,0 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$) sont négligeables devant C , et que la solution reste diluée. On exige donc $1 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1} < C < 1 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$.
2. Écrire $[\text{H}_3\text{O}^+] = C$.

3. Conclure : $\text{pH} = -\log C$.

EXEMPLE Solution d'acide chlorhydrique

Soit une solution de HCl de concentration $C = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.


Domaine de validité : $1 \times 10^{-6} < 5,0 \times 10^{-3} < 1 \times 10^{-1}$: vérifié.

$$\text{pH} = -\log(5,0 \times 10^{-3}) = 3 - \log 5,0 \approx 3 - 0,70 = 2,3$$

$\text{pH} = 2,3 < 7$: la solution est bien acide. Vérification inverse : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-2,3} \approx 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$: cohérent.

ATTENTION La formule $\text{pH} = -\log C$ n'est valable QUE pour les acides forts


Erreur très fréquente au Bac : appliquer $\text{pH} = -\log C$ à un acide faible comme l'acide éthanóïque CH_3COOH (celui du vinaigre). Un acide faible ne réagit que partiellement avec l'eau :



donc $[\text{H}_3\text{O}^+] < C$ et le pH réel est supérieur à $-\log C$. Une solution d'acide éthanóïque à $1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ a un pH voisin de 3,4 et non de 2. Nous étudierons ce calcul en détail dans la leçon sur les acides faibles.

4.5 Calcul du pH d'une solution de base forte

Une **base forte** (comme l'hydroxyde de sodium NaOH, la soude) se dissocie totalement dans l'eau :



Pour une solution de concentration C , on a donc $[\text{OH}^-] = C$. On remonte alors aux ions oxonium grâce au produit ionique :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{OH}^-]} = \frac{K_e}{C}$$

d'où, en passant aux logarithmes à 25°C :

$$\text{pH} = \text{p}K_e + \log C = 14 + \log C$$

MÉTHODE Calculer le pH d'une solution de base forte

1. Vérifier le domaine de validité : $1 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1} < C < 1 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$.

2. Écrire $[\text{OH}^-] = C$.

3. Conclure : $\text{pH} = \text{p}K_e + \log C$, soit $\text{pH} = 14 + \log C$ à 25°C .

EXEMPLE Solution de soude

Solution de NaOH à $C = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$:

$$\text{pH} = 14 + \log(2,0 \times 10^{-2}) = 14 - 2 + \log 2,0 \approx 12 + 0,30 = 12,3$$

$\text{pH} = 12,3 > 7$: solution fortement basique, comme la lessive de soude utilisée en savonnerie.

4.6 Retrouver les concentrations à partir du pH ; hiérarchie des espèces

Démarche inverse, très demandée au Baccalauréat : on mesure le pH, et on veut les concentrations de toutes les espèces.

MÉTHODE Des concentrations à partir du pH

1. Calculer $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$.
2. En déduire $[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 10^{\text{pH} - \text{p}K_e}$.
3. Classer les espèces : l'espèce de concentration la plus élevée est **majoritaire** ; celle qui est nettement plus faible est **minoritaire** ; celle qui est extrêmement faible (souvent OH^- en milieu acide, ou H_3O^+ en milieu basique) est dite **ultra-minoritaire**.
4. Vérifier l'électroneutralité : la somme des charges positives égale la somme des charges négatives. C'est un excellent contrôle de cohérence.

EXERCICE RÉSOLU 4 Analyse complète d'une solution acide

Une solution aqueuse de chlorure de sodium contenant de l'acide chlorhydrique a un pH de 3,0 à 25°C , avec $[\text{Na}^+] = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. Déterminer $[\text{H}_3\text{O}^+]$, $[\text{OH}^-]$ et $[\text{Cl}^-]$, puis classer les espèces et vérifier l'électroneutralité.

SOLUTION

Étape 1 : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3,0} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.

Étape 2 : $[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{10^{-3}} = 1,0 \times 10^{-11} \text{ mol L}^{-1}$.

Étape 3 : électroneutralité. Les ions présents sont Na^+ , H_3O^+ , Cl^- , OH^- :

$$[\text{Cl}^-] + [\text{OH}^-] = [\text{Na}^+] + [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$[\text{Cl}^-] = 1,0 \times 10^{-2} + 1,0 \times 10^{-3} - 1,0 \times 10^{-11} \approx 1,1 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

Étape 4 : hiérarchie.

- Espèces majoritaires : Cl^- ($1,1 \times 10^{-2}$) et Na^+ ($1,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$);
- Espèce minoritaire : H_3O^+ ($1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$), dix fois moins concentrée;
- Espèce ultra-minoritaire : OH^- ($1,0 \times 10^{-11} \text{ mol L}^{-1}$), un milliard de fois moins concentrée que Na^+ !

Cohérence : charges positives = $10^{-2} + 10^{-3} = 1,1 \times 10^{-2}$; charges négatives = $1,1 \times 10^{-2} + 10^{-11} \approx 1,1 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. L'électroneutralité est vérifiée.

ATTENTION Ne jamais oublier les ions OH^- ... même en milieu acide

Dire « il n'y a pas d'ions OH^- dans une solution acide » est faux : le produit ionique impose leur présence, même en quantité infime. À pH 2, $[\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$: ultra-minoritaires, mais présents. Toute solution aqueuse contient toujours H_3O^+ et OH^- .

4.7 Effet de la dilution sur le pH

Diluer dix fois une solution d'acide fort revient à diviser C par 10, donc $[\text{H}_3\text{O}^+]$ par 10 : le pH **augmente d'une unité**. De même, diluer dix fois une base forte fait **diminuer** le pH d'une unité.

EXEMPLE Dilutions successives d'un acide fort

Concentration C (mol L^{-1})	$[\text{H}_3\text{O}^+]$ (mol L^{-1})	pH
10^{-1}	10^{-1}	1,0
10^{-2}	10^{-2}	2,0
10^{-3}	10^{-3}	3,0
10^{-4}	10^{-4}	4,0

Chaque dilution au dixième ajoute une unité de pH. Mais attention : cette règle cesse d'être valable près de la neutralité ! Diluer une solution à $C = 1 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$ ne donne pas pH 8 (une solution d'acide ne peut pas devenir basique par dilution !) : les ions H_3O^+ de

l'autoprotolyse de l'eau ne sont plus négligeables, et le pH tend simplement vers 7. D'où l'importance du domaine de validité $C > 1e - 6 \text{ mol L}^{-1}$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$; le pH est sans unité.
- À 25°C : acide si $\text{pH} < 7$, neutre si $\text{pH} = 7$, basique si $\text{pH} > 7$.
- $\text{pH} + \text{pOH} = \text{p}K_e = 14$ à 25°C .
- Acide fort : $\text{pH} = -\log C$; base forte : $\text{pH} = 14 + \log C$ (si $1e - 6 < C < 1e - 1 \text{ mol L}^{-1}$).
- Une unité de pH = un facteur 10 sur $[\text{H}_3\text{O}^+]$; diluer dix fois un acide fort élève le pH de 1.
- Toute solution contient H_3O^+ et OH^- : pense à classer les espèces (majoritaire, minoritaire, ultra-minoritaire) et à vérifier l'électroneutralité.

Maintenant que tu sais calculer un pH, une question naturelle se pose : comment le mesure-t-on concrètement au laboratoire ou à l'hôpital ? C'est l'objet de la section suivante, consacrée au papier pH, au pH-mètre et aux indicateurs colorés — y compris celui que tu peux préparer toi-même avec des fleurs de bissap.

5 MESURE DU PH ET INDICATEURS COLORÉS

Dans la section précédente, tu as appris à calculer le pH d'une solution à partir de la concentration en ions H_3O^+ : c'est l'approche théorique. Mais au laboratoire, à l'hôpital ou dans une usine comme la SONARA, personne ne connaît à l'avance la concentration en ions oxonium du liquide qu'on tient entre les mains ! Il faut donc mesurer le pH. Comment le technicien du laboratoire d'analyses médicales de l'Hôpital Central de Yaoundé vérifie-t-il le pH d'un échantillon ? Comment le brasseur contrôle-t-il l'acidité de son moût ? C'est toute la question de cette section : nous allons découvrir les trois grandes méthodes de mesure du pH — le papier pH, les indicateurs colorés et le pH-mètre — puis apprendre à fabriquer nous-mêmes un indicateur coloré naturel à partir de fleurs de bissap.

5.1 Vue d'ensemble : trois méthodes, trois niveaux de précision

Il existe trois méthodes usuelles pour déterminer le pH d'une solution aqueuse. Elles ne se valent pas : elles diffèrent par leur principe, leur coût, leur rapidité et surtout leur **précision**.

Méthode	Principe	Avantage principal	Précision
Papier pH	Mélange d'indicateurs imprégné sur papier, comparé à une échelle étalon	Rapide, bon marché	0,5 à 1 unité
Indicateurs colorés	Couple acide/base dont les deux formes ont des couleurs différentes	Encadrement rapide du pH	1 à 2 unités
pH-mètre	Électrode de verre mesurant une tension électrique liée à $[H_3O^+]$	Très précis, valeur numérique	0,01 à 0,1 unité

À RETENIR L'idée directrice

Le choix de la méthode dépend du besoin : pour vérifier rapidement qu'une piscine n'est pas trop acide, le papier pH suffit ; pour un dosage acido-basique au baccalauréat ou un dosage sanguin, seul le **pH-mètre** donne une valeur fiable à 0,05 unité près.

5.2 Le papier pH : la mesure rapide

Principe. Le papier pH est une bandelette de papier poreux imprégnée d'un mélange de plusieurs indicateurs colorés. Comme chaque indicateur change de couleur dans une zone de pH différente, le mélange prend une teinte globale qui varie continûment du rouge (milieu très acide) au bleu-violet (milieu très basique), en passant par l'orange, le jaune et le vert. Il suffit alors de comparer la couleur obtenue à l'**échelle étalon** imprimée sur la boîte : chaque teinte correspond à une valeur entière (ou demi-entière) de pH.

MÉTHODE Mesurer un pH au papier pH

1. À l'aide d'un agitateur en verre propre, déposer une goutte de la solution à étudier sur un petit morceau de papier pH posé sur une coupelle.
2. Ne jamais tremper le papier directement dans le flacon : cela contaminerait toute la solution et détremperait le papier.
3. Comparer immédiatement la couleur obtenue à l'échelle étalon (certains papiers virent en quelques secondes puis continuent d'évoluer à l'air).
4. Lire la valeur de pH correspondant à la teinte la plus proche.

Précision. La lecture se fait « à l'œil » entre deux teintes voisines : on obtient le pH à 0,5 ou 1 unité près. Dire « le pH vaut environ 4 » est honnête ; écrire « pH = 4,37 » avec du papier pH serait absurde.

ATTENTION Piège classique


Une erreur fréquente consiste à mouiller le papier pH avec de l'eau distillée avant de déposer la goutte, « pour que ça diffuse mieux ». Cela dilue la solution testée et fausse la mesure, surtout pour les solutions peu concentrées. Le papier pH s'utilise sec.

5.3 Les indicateurs colorés : des molécules qui changent de couleur

Intuition. Certaines molécules ont une propriété remarquable : leur forme acide et leur forme basique n'ont pas la même couleur. En versant quelques gouttes d'une telle molécule dans une solution, la couleur observée révèle dans quel état — acide ou basique — elle se trouve majoritairement, donc révèle le pH du milieu. C'est le principe des indicateurs colorés, déjà utilisés au XVII^e siècle par Robert Boyle avec des extraits de violettes !

DÉFINITION Indicateur coloré acido-basique


Un **indicateur coloré** acido-basique est un couple acide/base, noté HInd/Ind^- , dont les deux formes conjuguées ont des couleurs différentes. L'équilibre mis en jeu est :



Il est caractérisé par sa **zone de virage**, intervalle de pH (en général centré sur le $\text{p}K_a$ du couple, soit $\text{p}K_a \pm 1$) sur lequel la couleur passe progressivement de la teinte acide à la teinte basique.

Comment ça marche ? En milieu très acide ($\text{pH} < \text{p}K_a - 1$), la forme HInd domine : la solution prend la teinte acide. En milieu très basique ($\text{pH} > \text{p}K_a + 1$), la forme Ind^- domine : on observe la teinte basique. Entre les deux, les deux formes coexistent en proportions comparables : on observe une couleur intermédiaire, la teinte sensible (mélange des deux couleurs).

Indicateur	Teinte acide	Zone de virage	Teinte basique	$\text{p}K_a$
Hélianthine (méthylorange)	rouge	3,1 – 4,4	jaune orangé	3,7
Bleu de bromothymol (BBT)	jaune	6,0 – 7,6	bleu	7,1
Phénolphtaléine	incolore	8,2 – 10,0	rose (fuchsia)	9,2

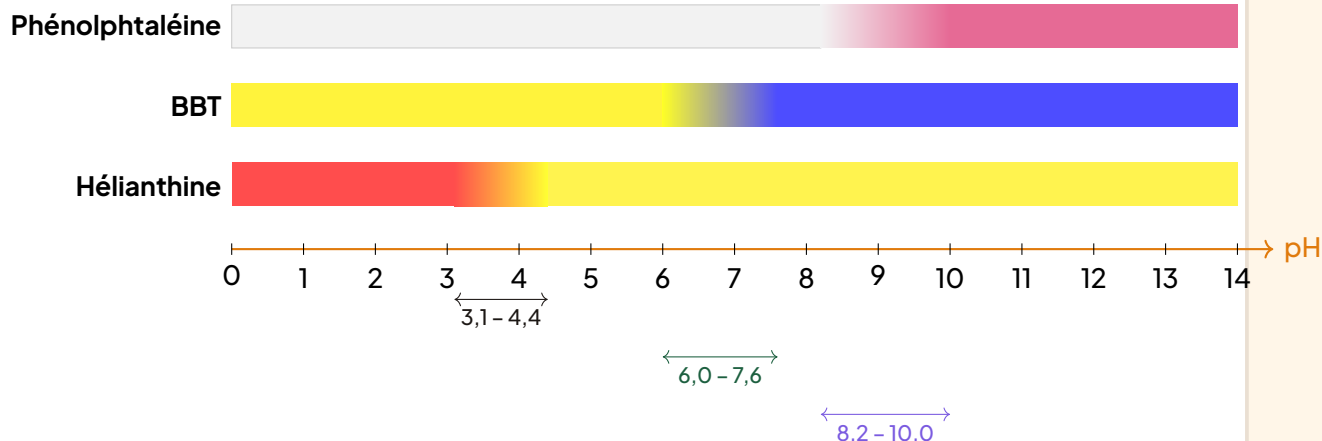

Zones de virage des trois indicateurs usuels sur l'axe des pH à 25 °C. Le dégradé marque la transition progressive entre la teinte acide et la teinte basique.

EXEMPLE Exploiter la couleur observée

On ajoute quelques gouttes de BBT dans trois solutions A, B et C :

- A devient jaune : teinte acide, donc $\text{pH}_A < 6,0$;
- B devient bleue : teinte basique, donc $\text{pH}_B > 7,6$;
- C devient verte (mélange jaune + bleu) : teinte sensible, donc $6,0 < \text{pH}_C < 7,6$.

Remarque bien que l'indicateur encadre le pH sans le donner précisément : c'est sa limite, mais aussi sa force (une seule goutte suffit pour un encadrement immédiat).

ATTENTION Erreur fréquente : mal choisir son indicateur

La phénolphtaléine vire entre 8,2 et 10 : elle reste incolore dans tout milieu acide et neutre ! L'utiliser pour étudier un acide fort (pH voisin de 1 ou 2) ne donne aucune information utile : la solution reste incolore, exactement comme de l'eau pure. Règle pratique : choisir un indicateur dont la zone de virage contient le pH attendu — pour un milieu acide, préférer l'hélianthine ; pour un milieu proche de la neutralité, le BBT.

5.4 Le pH-mètre : la mesure de précision

Principe. Le pH-mètre est un appareil électronique muni d'une **électrode de verre** (souvent combinée avec une électrode de référence dans une seule sonde). La membrane de verre, très fine, est le siège d'une différence de potentiel qui dépend de la concentration en ions H_3O^+ de la solution dans laquelle elle plonge. L'appareil mesure cette tension électrique et la convertit directement en une valeur de pH affichée à l'écran : la relation entre tension et pH est affine, de l'ordre de -59 mV par unité de pH à 25 °C.

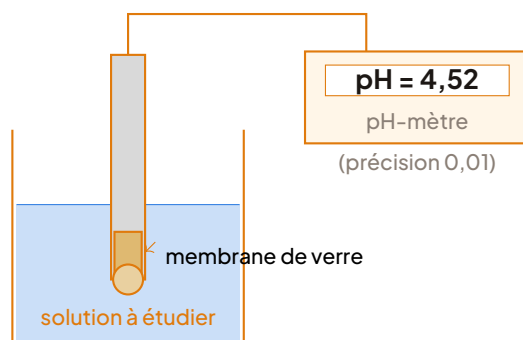


Schéma simplifié d'un pH-mètre : la sonde (électrode de verre) plongée dans la solution mesure une tension électrique proportionnelle à l'acidité ; le boîtier la convertit en pH affiché.

MÉTHODE Mesurer un pH au pH-mètre

1. Étalonner l'appareil : plonger l'électrode successivement dans deux **solutions tampons** de pH connus (par exemple pH = 7,00 puis pH = 4,00) et valider l'affichage de ces valeurs. Sans étalonnage, la mesure n'a aucune valeur !
2. Rincer l'électrode à l'eau distillée et l'essuyer délicatement (papier Joseph) entre chaque solution.
3. Plonger l'électrode dans la solution à étudier, agiter doucement.
4. Attendre la stabilisation de l'affichage, puis lire le pH.

Précision. Un pH-mètre de laboratoire bien étalonné donne le pH à 0,01 ou 0,05 unité près ; un appareil portable, à 0,1 unité près. C'est la seule méthode qui permette de suivre l'évolution du pH au cours d'un dosage (nous l'utiliserons dans les leçons suivantes).


ATTENTION Sécurité et bon sens

L'extrémité de l'électrode est une membrane de verre extrêmement fragile : elle coûte cher et se brise au moindre choc contre le fond du bécher. On la manipule avec précaution et on la conserve plongée dans une solution de stockage, jamais à l'air sec.

5.5 Les indicateurs naturels : la chimie du jardin et de la cuisine

Intuition. Tu as peut-être déjà remarqué qu'en pressant du citron dans un jus de bissap, la boisson devient d'un rouge plus vif et plus éclatant. Ce n'est pas un hasard : les fleurs d'hibiscus contiennent des **anthocyanes**, des pigments naturels dont la couleur dépend du pH. Le citron acidifie le milieu, les anthocyanes passent à leur forme acide rouge vif : le bissap est un indicateur coloré naturel !

De nombreux végétaux contiennent de tels pigments : le chou rouge (rouge en milieu acide, violet au neutre, bleu puis vert en milieu basique), le curcuma (jaune en milieu acide, brun-rouge en milieu basique), les pétales de rose, de pétunia, le thé, le jus de betterave...

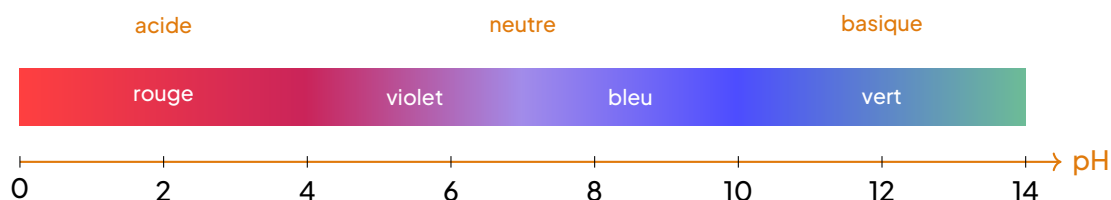

Dégradé des couleurs du jus de chou rouge en fonction du pH : rouge en milieu acide, violet vers la neutralité, bleu puis vert en milieu basique.

LESAVAIS-TU ? Le bissap, indicateur du terroir

Les fleurs d'hibiscus (*Hibiscus sabdariffa*), appelées foléré au Nord-Cameroun, donnent le jus de bissap. Leurs anthocyanes virent au rouge vif en milieu acide : c'est pourquoi un zeste de citron ou un morceau de tamarin « réveille » la couleur de la boisson. En milieu basique, le même jus tirerait vers le vert-bleu. Les vendeuses de bissap pratiquent donc, sans le savoir, de la chimie acido-basique au quotidien !

EXPÉRIENCE Préparer un indicateur coloré naturel (chou rouge ou bissap)

Protocole.

1. Hacher finement quelques feuilles de chou rouge (ou prendre une poignée de fleurs séchées d'hibiscus).
2. Les faire macérer dans de l'eau chaude (60 °C environ) pendant 10 à 15 minutes — on peut aussi utiliser un peu d'alcool, qui dissout mieux les anthocyanes.
3. Filtrer le mélange (entonnoir + papier filtre, ou simple tamis propre).
4. Recueillir le filtrat coloré : c'est l'indicateur. Le conserver au frais, dans un flacon fermé, à l'abri de la lumière (les anthocyanes se dégradent en quelques jours).

Test. Verser quelques gouttes de l'indicateur dans du vinaigre (acide), de l'eau pure (neutre) et une solution de bicarbonate de sodium ou d'eau de Javel diluée (basique) : observer trois couleurs nettement différentes. Interprétation. Les anthocyanes extraites changent de structure selon qu'elles cèdent ou captent des ions H^+ : ce sont bien des couples acide/base dont les deux formes ont des couleurs différentes — la définition même d'un indicateur coloré.

EXERCICE RÉSOLU 5 Choisir le bon indicateur et la bonne méthode

Une infirmière d'un centre de santé de Bafoussam dispose de trois solutions incolores notées S_1 , S_2 , S_3 : du vinaigre dilué, de l'eau de source et une solution d'eau de Javel diluée. Elle teste chaque solution avec du BBT et obtient : S_1 jaune, S_2 verte, S_3 bleue.

1. Attribuer à chaque solution un encadrement de pH et l'identifier.
2. Pour connaître précisément le pH de l'eau de source, quelle méthode choisir et pourquoi?

SOLUTION

1. D'après la zone de virage du BBT (jaune 6,0 – 7,6 bleu) :
 - S_1 est jaune $\Rightarrow$ $\text{pH} < 6,0$: milieu acide, c'est le vinaigre dilué ;
 - S_2 est verte $\Rightarrow$ $6,0 < \text{pH} < 7,6$: milieu voisin de la neutralité, c'est l'eau de source ;
 - S_3 est bleue $\Rightarrow$ $\text{pH} > 7,6$: milieu basique, c'est l'eau de Javel diluée.
2. Le BBT ne donne qu'un encadrement. Pour une valeur précise (par exemple distinguer $\text{pH} = 6,8$ de $\text{pH} = 7,3$), il faut utiliser un pH-mètre préalablement étalonné avec des solutions tampons : sa précision (0,01 à 0,1 unité) est très supérieure à celle des indicateurs colorés et du papier pH.

EXERCICE 3 À toi de jouer

On dispose de trois indicateurs : hélianthine, BBT et phénolphtaléine. Une solution de jus de citron a un pH voisin de 2,5 ; une solution de lessive de soude diluée a un pH voisin de 11.

1. Quelle couleur prend chacune de ces deux solutions avec chacun des trois indicateurs ?
2. Quel indicateur permettrait de distinguer le plus nettement ces deux solutions ? Justifier.
3. Le papier pH donne pour le citron « $\text{pH} \approx 2$ ou 3 ». Comment obtenir la valeur 2,5 avec certitude ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. Jus de citron ($\text{pH} = 2,5$) : hélianthine rouge ($\text{pH} < 3,1$), BBT jaune ($\text{pH} < 6,0$), phénolphtaléine incolore ($\text{pH} < 8,2$). Lessive de soude ($\text{pH} = 11$) : hélianthine jaune ($\text{pH} > 4,4$), BBT bleu ($\text{pH} > 7,6$), phénolphtaléine rose ($\text{pH} > 10$). 2. La phénolphtaléine distingue le plus nettement les deux solutions : incolore pour le citron, rose vif pour la soude — un contraste

franc, sans teinte intermédiaire possible. Le BBT convient aussi (jaune/bleu), tandis que l'hélianthine (rouge/jaune) donne un contraste moins marqué. 3. Il faut un pH-mètre étalonné : le papier pH (précision 0,5 à 1 unité) ne peut pas trancher entre 2 et 3 ; seul le pH-mètre affiche une valeur à 0,01–0,1 unité près.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Trois méthodes de mesure du pH : le papier pH (rapide, $\pm 0,5$ à 1 unité), les indicateurs colorés (encadrement du pH par la couleur), le pH-mètre (précis, $\pm 0,01$ à 0,1 unité, après étalonnage avec des solutions tampons).
- Un indicateur coloré est un couple acide/base HInd/Ind^- dont les deux formes ont des couleurs différentes ; il est caractérisé par sa zone de virage ($\text{p}K_a \pm 1$).
- À connaître par cœur : hélianthine (rouge 3,1 – 4,4 jaune), BBT (jaune 6,0 – 7,6 bleu), phénolphthaléine (incolore 8,2 – 10 rose).
- Un indicateur ne donne jamais une valeur précise : il encadre le pH. Il faut le choisir adapté au milieu étudié.
- Les jus de chou rouge, de bissap ou le curcuma sont des indicateurs naturels, préparés par macération, filtration et conservation du filtrat.

6 PRÉPARATION DE SOLUTIONS PAR DILUTION

Dans la section précédente, tu as appris à mesurer le pH d'une solution : papier pH, indicateurs colorés, pH-mètre. Mais une question pratique demeure : comment fabriquer une solution de concentration connue, par exemple la solution d'acide chlorhydrique à $0,010 \text{ mol L}^{-1}$ que tu doseras au Baccalauréat ? Au laboratoire, on ne pèse presque jamais l'acide ou la base directement : on part d'une solution concentrée (la **solution mère**) et on lui ajoute de l'eau distillée pour obtenir une solution moins concentrée (la **solution fille**). Cette opération s'appelle la **dilution**. C'est l'un des gestes les plus fréquents du chimiste, du biologiste et du technicien de laboratoire d'analyses médicales : maîtrisons-la rigoureusement.

6.1 Le principe de la dilution

Une situation concrète. Le sirop de bissap concentré que prépare ta maman est beaucoup trop sucré et trop coloré pour être bu tel quel. Que fait-elle ? Elle verse un peu de concentré dans une calabasse et complète avec de l'eau. Le goût s'atténue, la couleur s'éclaircit, mais la quantité de « matière de bissap » (sucre, pigments, acides) n'a pas changé : elle est simplement répartie dans un volume plus grand. Tu viens de comprendre l'essentiel de la dilution.

DÉFINITION Dilution

La **dilution** est l'opération qui consiste à ajouter du solvant (en général de l'eau distillée) à une solution appelée **solution mère**, de concentration C_0 , afin d'obtenir une solution moins concentrée, appelée **solution fille**, de concentration $C_1 < C_0$.

Le point fondamental est le suivant : lorsqu'on ajoute de l'eau, on n'ajoute **aucune** quantité de soluté et on n'en retire aucune. Les ions ou molécules dissous sont simplement « dispersés » dans un volume plus grand. Il y a donc conservation de la quantité de matière de soluté :

$$n_{\text{prélevée dans la mère}} = n_{\text{présente dans la fille}}$$

Or $n = C \times V$. On en déduit la relation fondamentale.

À RETENIR Relation de dilution

Lors d'une dilution, la quantité de matière de soluté se conserve :

$$C_0 \times V_0 = C_1 \times V_1$$

où C_0 est la concentration de la solution mère, V_0 le volume de solution mère prélevé, C_1 la concentration de la solution fille et V_1 le volume final de la solution fille. Les concentrations s'expriment dans la même unité (par exemple mol L^{-1}) et les volumes dans la même unité (par exemple mL).

6.2 Le facteur de dilution

Pour caractériser « combien de fois » on a dilué, on introduit un nombre sans unité, très pratique dans les énoncés.

DÉFINITION Facteur de dilution

Le **facteur de dilution** F est le rapport :

$$F = \frac{C_0}{C_1} = \frac{V_1}{V_0}$$

C'est un nombre sans unité, toujours supérieur à 1. On dit que la solution a été diluée « F fois ». Une dilution au dixième correspond à $F = 10$: la concentration est divisée par 10. Une dilution au centième correspond à $F = 100$.

ATTENTION Ne pas inverser le rapport

Le facteur de dilution est $F = \frac{C_0}{C_1}$ (mère sur fille), jamais $\frac{C_1}{C_0}$. Vérifie toujours que ton résultat est supérieur à 1 : si tu trouves $F = 0,1$, tu as inversé le rapport !

6.3 La verrerie de précision et le protocole de dilution

Pourquoi une verrerie spéciale ? Une dilution n'est utile que si les volumes V_0 et V_1 sont connus avec précision. Un bécher ou un erlenmeyer, dont les graduations sont approximatives (à 10 % près !), est interdit pour cette opération. On utilise deux instruments de verrerie jaugée :


- la **pipette jaugée** (par exemple 10,0 mL), qui permet de prélever un volume fixe V_0 avec une précision de l'ordre de 0,05 mL ; on aspire le liquide à l'aide d'une propipette (poire d'aspiration) ;
- la **fiolle jaugée** (par exemple 100,0 mL), qui possède un trait de jauge gravé sur son col étroit : remplie exactement jusqu'à ce trait, elle contient le volume V_1 avec une précision de l'ordre de 0,1 mL.

La **pissette** d'eau distillée sert à ajuster goutte à goutte le niveau final jusqu'au trait de jauge, sans risque de dépassement. Pour prélever un volume V_0 qui ne correspond pas à une pipette jaugée disponible (ex. 12,5 mL ou 8,0 mL), on utilise une **burette** (ou, à défaut, une pipette graduée), qui permet de mesurer un volume quelconque avec une bonne précision.

MÉTHODE Protocole d'une dilution

Pour préparer un volume V_1 de solution fille de concentration C_1 à partir d'une solution mère de concentration C_0 :

1. Calculer le volume à prélever : $V_0 = \frac{C_1 \times V_1}{C_0}$.
2. Prélever V_0 de solution mère à l'aide d'une pipette jaugée (si V_0 correspond à son volume nominal) munie d'une propipette, ou à la burette (pour tout autre volume) ; jamais à la bouche !
3. Introduire ce prélèvement dans une fiolle jaugée de volume V_1 contenant déjà un peu d'eau distillée.
4. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'aux deux tiers, boucher et agiter ; puis ajuster au trait de jauge à la pissette, le bas du ménisque étant tangent au trait de jauge, à hauteur des yeux.
5. Homogénéiser : boucher la fiolle et la retourner une dizaine de fois.

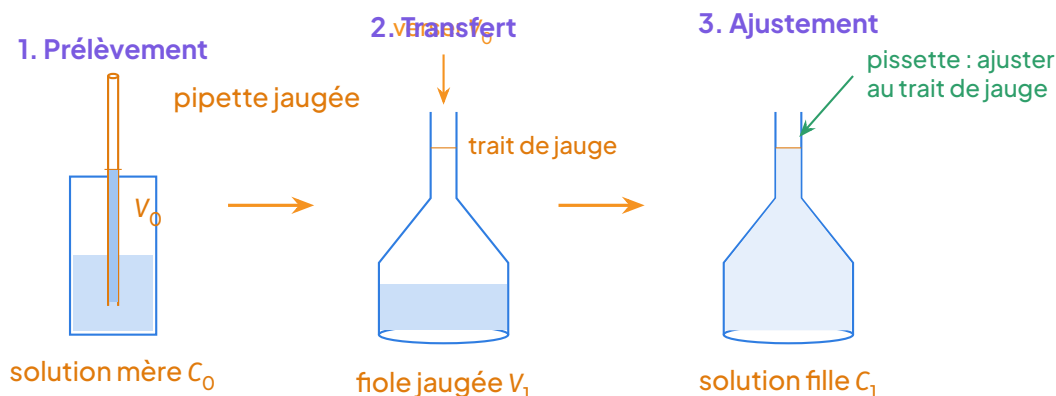

Les trois étapes du protocole de dilution : prélèvement de V_0 à la pipette jaugée (ou burette), transfert dans la fiole jaugée de volume V_1 , puis ajustement au trait de jauge à la pissette d'eau distillée, suivi de l'homogénéisation.

ATTENTION Compléter au trait de jauge, et non « ajouter V_1 d'eau »


L'erreur la plus fréquente consiste à mesurer $V_1 = 100,0$ mL d'eau et à les ajouter aux $V_0 = 10,0$ mL de solution mère. Le volume final serait alors d'environ 110 mL (les volumes ne sont d'ailleurs pas rigoureusement additifs) : la concentration obtenue serait faussée. La bonne formulation est : « on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge », de sorte que le volume total soit exactement V_1 .

ATTENTION Sécurité : toujours verser l'acide dans l'eau


Pour diluer un acide très concentré (acide sulfurique commercial, par exemple), il ne faut jamais verser l'eau sur l'acide : la dissolution est fortement exothermique, les premières gouttes d'eau bouillent instantanément et projettent de l'acide brûlant. On verse lentement l'acide dans l'eau, en agitant, avec blouse, gants et lunettes. Retiens l'ordre : « l'acide rejoint l'eau, jamais l'inverse ».

6.4 Conservation de la quantité de matière : regard microscopique

Que se passe-t-il à l'échelle des ions ? Prenons une solution d'acide chlorhydrique : le chlorure d'hydrogène s'y est ionisé totalement selon :



(réaction totale avec l'eau, qui joue le rôle de base). Lors de la dilution, le nombre d'ions H_3O^+ et Cl^- prélevés ne change pas ; seul le volume dans lequel ils « nagent » augmente. La concentration, qui est un nombre d'ions par unité de volume, diminue donc.

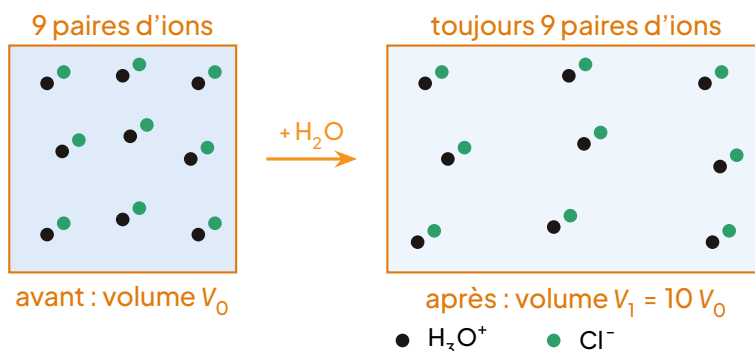

Interprétation microscopique d'une dilution au dixième ($F = 10$) : le nombre d'ions est conservé, mais ils occupent un volume dix fois plus grand ; la concentration est donc divisée par dix.

6.5 Exemple chiffré et conséquence sur le pH

EXEMPLE Préparation d'une solution au dixième

On veut préparer $V_1 = 100,0$ mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_1 = 0,010$ mol L^{-1} à partir d'une solution mère de concentration $C_0 = 0,100$ mol L^{-1} .

Calcul du volume à prélever :

$$V_0 = \frac{C_1 \times V_1}{C_0} = \frac{0,010 \times 100,0}{0,100} = 10,0 \text{ mL}$$

Facteur de dilution : $F = \frac{C_0}{C_1} = \frac{0,100}{0,010} = 10$ (dilution au dixième).

Protocole : prélever 10,0 mL de solution mère à la pipette jaugée de 10,0 mL, les introduire dans une fiole jaugée de 100,0 mL contenant un peu d'eau distillée, compléter au trait de jauge, homogénéiser.

Et le pH dans tout cela ? L'acide chlorhydrique est un acide fort : il est totalement ionisé, donc $[H_3O^+] = C$ et $pH = -\log C$. La solution mère a pour pH :

$$pH_0 = -\log(0,100) = 1,0$$

Après dilution au dixième :

$$pH_1 = -\log(0,010) = 2,0$$

Le pH a augmenté de 1 unité : la solution est devenue moins acide. Symétriquement, pour une base forte comme l'hydroxyde de sodium NaOH, totalement dissociée selon $NaOH(s) \xrightarrow{\text{eau}} Na^+(aq) + HO^-(aq)$, on a $[HO^-] = C$, donc $[H_3O^+] = \frac{K_e}{C}$: diviser C par 10 diminue le pH de 1 unité.

PROPRIÉTÉ Dilution et pH, à 25 °C

- Diluer 10 fois une solution d'acide fort : son pH augmente de 1 unité.
- Diluer 10 fois une solution de base forte : son pH diminue de 1 unité.

En revanche, on ne peut jamais, par dilution, faire passer un acide au-dessus de 7 ni une base en dessous de 7 : à très grande dilution, le pH tend vers 7, celui de l'eau pure, car les ions H_3O^+ et HO^- de l'autoprotolyse de l'eau ($2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^-$) deviennent non négligeables.

ATTENTION Approximation des espèces ultra-minoritaires

Dans une solution acide, on néglige en général les ions HO^- devant les ions H_3O^+ . Mais si la solution acide est diluée jusqu'à $C \approx e^{-7} \text{ mol L}^{-1}$, cette approximation devient fautive : les H_3O^+ issus de l'autoprotolyse de l'eau ne sont plus négligeables. Le pH d'un acide fort dilué ne pourra jamais dépasser 7, quelle que soit la dilution.

EXERCICE RÉSOLU 6 Préparer une solution pour un dosage

Au laboratoire du lycée, on dispose d'une solution mère d'hydroxyde de sodium de concentration $C_0 = 1,0 \text{ mol L}^{-1}$. On souhaite préparer $V_1 = 250,0 \text{ mL}$ d'une solution de concentration $C_1 = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$ pour un dosage acido-basique.

1. Calculer le volume V_0 de solution mère à prélever.
2. Calculer le facteur de dilution.
3. Décrire le protocole et préciser la verrerie.
4. Quel est le pH de la solution fille à 25 °C ? On donne $\text{p}K_e = 14,0$.

SOLUTION

1. Volume à prélever. La conservation de la quantité de matière s'écrit $C_0 V_0 = C_1 V_1$, d'où :

$$V_0 = \frac{C_1 \times V_1}{C_0} = \frac{0,050 \times 250,0}{1,0} = 12,5 \text{ mL}$$

2. Facteur de dilution.

$$F = \frac{C_0}{C_1} = \frac{1,0}{0,050} = 20$$

La solution est diluée 20 fois (on vérifie : $V_1/V_0 = 250,0/12,5 = 20$).

3. Protocole. À l'aide d'une burette (ou, à défaut, d'une pipette graduée de 25 mL), prélever 12,5 mL de solution mère ; les verser dans une fiole jaugée de 250,0 mL contenant déjà

de l'eau distillée ; compléter au trait de jauge à la pissette ; boucher et homogénéiser en retournant la fiole une dizaine de fois.

4. pH de la solution fille. NaOH est une base forte, totalement dissociée : $[\text{HO}^-] = C_1 = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$. D'après le produit ionique de l'eau :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{HO}^-]} = \frac{10^{-14,0}}{5,0 \times 10^{-2}} = 2,0 \times 10^{-13} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log(2,0 \times 10^{-13}) = 12,7$$

La solution est bien basique ($\text{pH} > 7$), ce qui est cohérent.

6.6 Pourquoi diluer ? Applications au quotidien et au Baccalauréat

LESAVAIS-TU ? La dilution, un geste omniprésent

- Analyses médicales : dans les laboratoires de Yaoundé ou de Douala, le sérum d'un patient est souvent trop concentré pour être mesuré directement ; le technicien le dilue 10 ou 100 fois avant le dosage, puis multiplie le résultat par F .
- Produits ménagers : l'eau de Javel concentrée et les détergents vendus au marché portent la mention « à diluer » : l'utilisateur réalise, sans le savoir, une dilution de facteur F donné par le fabricant.
- Agriculture : les engrais liquides et les pesticides sont livrés concentrés ; le planteur prépare la bouillie de pulvérisation en respectant un facteur de dilution précis, sous peine de brûler les plants.
- Au Baccalauréat : l'épreuve de TP de chimie exige presque toujours la préparation d'une solution fille avant un dosage : relation $C_0 V_0 = C_1 V_1$, choix de la verrerie jaugée et rédaction du protocole sont des points de notation classiques.

EXERCICE 4 À toi de jouer

On dispose d'une solution mère d'acide chlorhydrique de concentration $C_0 = 0,50 \text{ mol L}^{-1}$ et de $\text{pH} = 0,3$.

1. Quel volume V_0 faut-il prélever pour préparer 200,0 mL de solution de concentration $C_1 = 0,020 \text{ mol L}^{-1}$?
2. Quel est le facteur de dilution ?
3. Quel est le pH de la solution fille ? Vérifier la règle « diluer 10 fois un acide fort augmente le pH de 1 ».

CORRIGÉ Exercice : dilution de l'acide chlorhydrique

1. $V_0 = \frac{C_1 V_1}{C_0} = \frac{0,020 \times 200,0}{0,50} = 8,0 \text{ mL}$, prélevés à la pipette graduée de 10 mL (ou à la burette), versés dans une fiole jaugée de 200,0 mL, complétée au trait de jauge.

2. $F = \frac{C_0}{C_1} = \frac{0,50}{0,020} = 25$. La solution est diluée 25 fois.

3. Acide fort : $\text{pH}_1 = -\log C_1 = -\log(0,020) = 1,7$. La dilution est ici de facteur 25, soit $10 \times 2,5$: le pH a augmenté de $\log 25 \approx 1,4$ (de 0,3 à 1,7). La règle « +1 par dilution au dixième » s'applique bien : après une première dilution au dixième ($C = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$), le pH vaudrait 1,3, soit exactement $0,3 + 1$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Diluer, c'est ajouter du solvant : la quantité de matière de soluté se conserve, d'où $C_0 V_0 = C_1 V_1$.
- Le facteur de dilution $F = \frac{C_0}{C_1} = \frac{V_1}{V_0} > 1$; « au dixième » signifie $F = 10$.
- Verrerie de précision : pipette jaugée (volume fixe) ou burette (volume quelconque) pour prélever V_0 , fiole jaugée pour le volume final V_1 , pissette pour ajuster au trait de jauge ; on complète jusqu'au trait, on n'ajoute pas V_1 d'eau.
- Sécurité : toujours verser l'acide concentré dans l'eau, jamais l'inverse.
- Diluer 10 fois un acide fort : $\text{pH} + 1$; diluer 10 fois une base forte : $\text{pH} - 1$; le pH tend vers 7 à très grande dilution, sans jamais le franchir.

7 TRAVAUX PRATIQUES

7.1 Objectifs du TP

Ce travail pratique te place dans la peau d'un **technicien de laboratoire** : comme l'infirmier qui lit un résultat d'analyse sanguine ou le contrôleur qualité d'une savonnerie artisanale, tu vas mesurer et interpréter le pH de produits du quotidien. À l'issue de la séance, tu seras capable de :

- mesurer le pH d'une solution par **trois méthodes** différentes : papier pH, pH-mètre et indicateur coloré naturel ;
- fabriquer un **indicateur coloré naturel** à partir de fleurs de bissap (hibiscus), disponibles sur tous les marchés du Cameroun ;
- préparer une solution diluée de facteur de dilution $F = 10$ et vérifier expérimentalement l'effet de la dilution sur le pH ;
- calculer les concentrations $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{OH}^-]$ à partir du pH mesuré ;
- comparer la **précision** des trois méthodes de mesure et classer des produits usuels du plus acide au plus basique.

7.2 Matériel et produits

Matériel	Produits
6 béchers de 100 mL	Fleurs de bissap séchées (marché local)
Pipette jaugée de 10 mL + poire	Jus de citron frais
Fiole jaugée de 100 mL	Vinaigre du commerce
Papier pH (bandelettes) + baguettes de verre	Eau du robinet (ou eau de forage)
pH-mètre étalonné (si disponible)	Solution de savon (lessive de savon artisanal)
Entonnoir + papier filtre (ou tissu propre)	Eau de Javel diluée au 1/10
Casserole ou bécher + source de chaleur	Solution d'acide chlorhydrique à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$
Eprouvette graduée de 50 mL	Eau distillée (ou eau bouillie refroidie)

LESAVAIS-TU ? Pas de pH-mètre au lycée ?


De nombreux lycées camerounais ne disposent pas de pH-mètre. Ce n'est pas grave : le papier pH et l'indicateur de bissap suffisent pour toutes les mesures de ce TP. À défaut de papier pH commercial, on peut utiliser du papier de curcuma (trempé dans une décoction de curcuma puis séché) qui vire du jaune au rouge-brun en milieu basique. L'eau distillée peut être remplacée par de l'eau de pluie bouillie puis refroidie, ou par l'eau du condensat d'un fer à repasser à vapeur.

7.3 Sécurité

ATTENTION Consignes de sécurité obligatoires

- Port de la blouse et des lunettes pendant toute la séance ; cheveux longs attachés.
- Acide chlorhydrique $0,1 \text{ mol L}^{-1}$: solution irritante (pictogramme : point d'exclamation sur fond blanc, losange rouge). Ne jamais pipeter à la bouche : utiliser systématiquement la **poire à pipeter**. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau froide pendant plusieurs minutes.
- Eau de Javel : solution corrosive (pictogramme : liquide attaquant une surface et une main). Ne jamais la mélanger avec un acide : il se dégagerait du dichlore Cl_2 , gaz toxique. Manipuler près d'une fenêtre ouverte.
- Potasse et savon : solutions basiques irritantes pour les yeux ; se laver les mains en fin de séance.
- Eau chaude pour la macération : manipuler le bécher avec des pincettes en bois pour éviter les brûlures.
- Ne jamais goûter les produits, même le jus de citron utilisé au laboratoire.

7.4 Schéma du dispositif

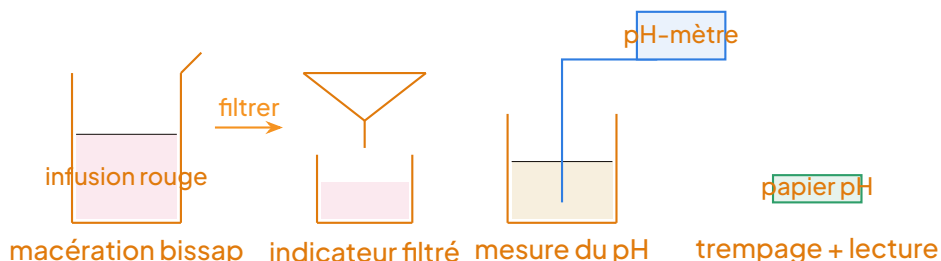

Chaîne des opérations du TP : préparation de l'indicateur de bissap par macération et filtration, puis mesure du pH des échantillons au pH-mètre ou au papier pH.

7.5 Protocole

Partie 1 : fabrication de l'indicateur coloré naturel

1. Verser environ 100 mL d'eau distillée (ou bouillie refroidie) dans un bécher et porter à environ 60°C .
2. Introduire une petite poignée de fleurs de bissap séchées et laisser **macérer 10 minutes** en agitant de temps en temps : l'eau prend une teinte rouge foncé.

3. Filtrer (papier filtre ou tissu propre) et recueillir le **filtrat rouge** dans un bécher propre : c'est ton indicateur coloré. Laisser refroidir.

Partie 2 : mesure du pH des produits usuels

4. Répartir environ 20 mL de chaque produit (jus de citron, vinaigre, eau du robinet, solution de savon, eau de Javel diluée) dans des béchers étiquetés.
5. **Au papier pH** : déposer une goutte de chaque solution sur une bandelette à l'aide d'une baguette de verre propre ; comparer la couleur à l'échelle étalon ; noter le pH.
6. **Au pH-mètre** (si disponible) :
 - (a) Vérifier l'étalonnage du pH-mètre avec les solutions tampons pH 4, 7 et 10.
 - (b) Rincer l'électrode à l'eau distillée, l'essuyer délicatement avec du papier absorbant (sans frotter le bulbe).
 - (c) Plonger l'électrode dans l'échantillon, agiter légèrement, attendre la stabilisation et noter le pH à 0,1 unité près.
 - (d) Rincer l'électrode à l'eau distillée entre chaque mesure.
7. **À l'indicateur de bissap** : ajouter 3 gouttes d'indicateur dans chaque échantillon, agiter et noter la couleur obtenue.

MÉTHODE

Mesure du pH au pH-mètre

1. **Étalonnage** : immerger l'électrode successivement dans deux solutions tampons (ex. pH 4,01 et pH 7,00 ou pH 7,00 et pH 10,01) et valider les valeurs.
2. **Rinçage** : rincer abondamment l'électrode à l'eau distillée, sécher le pourtour par tamponnage (papier essuie-tout), ne pas essuyer le bulbe sensible.
3. **Mesure** : plonger l'électrode dans la solution testée, homogénéiser, attendre la stabilisation de l'affichage (critère de dérive $< 0,01$ pH/min).
4. **Re-réalisation** : rincer à nouveau avant la mesure suivante.

Partie 3 : dilution d'une solution d'acide chlorhydrique

8. Mesurer le pH de la solution mère HCl à $C_0 = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$.
9. Rincer la pipette jaugée de 10 mL avec un peu de solution mère (opération de **rinçage à l'essence**), puis prélever $V_0 = 10,0 \text{ mL}$ de solution mère à l'aide de la poire.
10. Verser dans une fiole jaugée de 100 mL (préalablement rincée à l'eau distillée), compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, boucher et homogénéiser par inversions successives : le facteur de dilution est $F = \frac{100}{10} = 10$, d'où $C_1 = 0,01 \text{ mol L}^{-1}$.
11. Mesurer le pH de la solution diluée et comparer au pH de la solution mère.

MÉTHODE Préparation d'une solution par dilution (facteur F)

1. Calculer le volume V_0 à prélever : $V_0 = \frac{V_1}{F}$ (V_1 volume de la fiole jaugée).
2. Rincer la pipette jaugée V_0 avec la solution mère (2 ou 3 rinçages).
3. Prélever V_0 de solution mère, la transférer dans la fiole jaugée V_1 (rincée à l'eau distillée).
4. Compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge (bas du ménisque au niveau du trait).
5. Boucher, mélanger par inversions répétées (au moins 10) pour assurer l'homogénéité.
6. La concentration finale est $C_1 = \frac{C_0}{F}$.

7.6 Observations et résultats attendus

Produit testé	pH (papier)	pH (pH-mètre)	Couleur au bissap	Caractère
Jus de citron	2	2,3	rouge vif	Acide
Vinaigre	3	2,9	rouge rosé	Acide
Eau du robinet	7	7,1	violet-rose pâle	Neutre
Solution de savon	10	9,8	vert-bleu	Basique
Eau de Javel diluée	11	10,9	vert-jaune	Basique
HCl 0,1 mol L ⁻¹	1	1,1	rouge intense	Acide
HCl 0,01 mol L ⁻¹	2	2,0	rouge vif	Acide


On constate que le pH de la solution d'acide chlorhydrique **augmente d'une unité** (de 1 à 2) lorsqu'on dilue dix fois : la concentration en ions H_3O^+ a été divisée par 10, et comme $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$, le pH augmente de $\log 10 = 1$.

7.7 Exploitation**EXERCICE RÉSOLU 7** Questions d'exploitation

1. Écrire l'équation-bilan de l'autoprotolyse de l'eau et donner l'expression du produit ionique K_e .
2. Pour le jus de citron (pH = 2,3) et pour la solution de savon (pH = 9,8), calculer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{OH}^-]$ à 25 °C ($\text{p}K_e = 14$).
3. Vérifier par le calcul que la dilution de la solution d'HCl fait passer le pH de 1 à 2.
4. Classer les produits testés du plus acide au plus basique.
5. Comparer la précision des trois méthodes de mesure du pH.

SOLUTION

1. L'autoprotolyse de l'eau s'écrit :



2. On utilise $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$ et $[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 10^{\text{pH}-14}$.

Citron : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-2,3} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$; $[\text{OH}^-] = 10^{-11,7} = 2,0 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$.

Savon : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-9,8} = 1,6 \times 10^{-10} \text{ mol L}^{-1}$; $[\text{OH}^-] = 10^{-4,2} = 6,3 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$.

Dans le citron, H_3O^+ est **majoritaire** et OH^- **ultra-minoritaire**; c'est l'inverse dans la solution de savon.

3. L'acide chlorhydrique est un acide fort, totalement dissocié : $[\text{H}_3\text{O}^+] = C$.

- Solution mère : $\text{pH} = -\log(0,1) = 1$.
- Solution diluée : $C_1 = \frac{C_0}{F} = \frac{0,1}{10} = 0,01 \text{ mol L}^{-1}$, donc $\text{pH} = -\log(0,01) = 2$.

Le pH a bien augmenté d'une unité, conformément à la mesure.

4. Classement du plus acide (pH le plus bas) au plus basique (pH le plus haut) :

1. HCl $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ (pH ≈ 1)
2. HCl $0,01 \text{ mol L}^{-1}$ (pH ≈ 2)
3. Jus de citron (pH $\approx 2,3$)
4. Vinaigre (pH $\approx 2,9$)
5. Eau du robinet (pH ≈ 7)
6. Solution de savon (pH $\approx 9,8$)
7. Eau de Javel diluée (pH $\approx 10,9$)

5. Le **pH-mètre** est la méthode la plus précise (à 0,1 voire 0,01 unité près) mais exige un étalonnage rigoureux. Le **papier pH** donne une valeur à une unité près (demi-unité pour les papiers de précision) : rapide et bon marché, mais peu précis. L'**indicateur de bissap** ne donne qu'une estimation par couleur (à 1 ou 2 unités près), mais il est gratuit, renouvelable et disponible partout : c'est un excellent outil pédagogique et de dépannage.

7.8 Conclusion

Ce TP t'a permis de mesurer le pH de produits familiers par trois méthodes complémentaires et de vérifier expérimentalement deux lois essentielles : le lien $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ et l'effet de la dilution (diviser la concentration par 10 augmente le pH d'une unité pour un acide fort dilué). Tu as aussi fabriqué un indicateur coloré naturel au bissap, dont le virage du rouge (milieu acide) au vert (milieu basique) illustre concrètement le principe des indicateurs colorés. Ces compétences — mesurer, diluer, interpréter — sont exactement celles du technicien d'analyse, du


contrôleur qualité ou de l'infirmier lisant un bilan sanguin : la chimie du pH est partout autour de toi.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 L'EAU, UN SOLVANT EXCEPTIONNEL

DÉFINITION Molécule d'eau : géométrie et polarité

La molécule d'eau H_2O possède une géométrie coudée (angle $\text{H} - \text{O} - \text{H} \approx 104,5^\circ$) due aux deux doublets non liants sur l'oxygène (répulsion VSEPR). L'oxygène étant plus électro-négatif que l'hydrogène (3,44 contre 2,20 sur l'échelle de Pauling), chaque liaison $\text{O} - \text{H}$ est polarisée $\text{O}^{\ominus} - \text{H}^{\oplus}$. La molécule possède un moment dipolaire permanent (1,85 D), ce qui en fait une molécule **polare**.

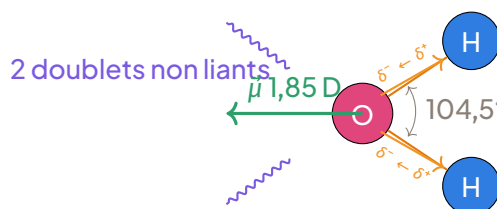

Structure de la molécule d'eau : géométrie coudée, polarité des liaisons et dipôle résultant.

PROPRIÉTÉ Pouvoirs de l'eau : dissolvant, dispersant, solvatant/ionisant

- Dissolvant / Dispersant : L'eau dissout les espèces ioniques (sel, soude) et polaires (sucre, éthanol, acides) par **solvatation** : les ions H_3O^+ (ou H^+) sont solvatés par les pôles $\ominus$ (O), les anions par les pôles $\ominus$ (H). Elle forme des dispersions colloïdales (gel d'amidon, lait).
- Solvant ionisant : Elle favorise la dissociation des acides et bases (ex. $\text{HCl} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$) en stabilisant les ions formés.
- Concentration de l'eau pure : Masse molaire $18,0 \text{ g mol}^{-1}$, masse volumique $1,00 \text{ g mL}^{-1}$ (à 25°C) $\Rightarrow C_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{1000}{18,0} \approx 55,5 \text{ mol L}^{-1}$. L'eau est en excès immense par rapport aux solutés usuels ($< 10 \text{ mol L}^{-1}$).

LESAVAIS-TU ? L'eau au Cameroun : ressources et enjeux


Le Cameroun, « Afrique en miniature », possède d'immenses ressources en eau (fleuves Sanaga, Wouri, Bénoué; lacs volcaniques Nyos, Monoun; nappes phréatiques). La SONARA (Société Nationale de Raffinage) utilise l'eau comme fluide caloporteur et pour le traitement des effluents acides (neutralisation à la chaux). Les brasseries (Isenberg, Mutzig) et la production de bili-bili (bière de mil) ou de vin de palme surveillent le pH de l'eau de brassage (idéalement 5,2–5,6) pour l'activité enzymatique. La CIMENCAM exploite le calcaire (CaCO_3) dont la solubilité dépend du pH et du CO_2 dissous.

10 ACIDES ET BASES SELON BRØNSTED**DÉFINITION Acide et base de Brønsted**

Un **acide** (noté AH) est une espèce chimique capable de céder un proton H^+ ; une **base** (notée B) est une espèce capable de capturer un proton. Lorsqu'un acide AH cède son proton, il se transforme en sa **base conjuguée** A^- . Lorsqu'une base B capture un proton, elle devient son **acide conjugué** BH^+ . On note le couple acide/base AH/A^- ou BH^+/B .

PROPRIÉTÉ Réaction acido-basique : transfert de proton

La réaction entre un acide AH_1 et une base A_2^- (base du couple AH_2/A_2^-) s'écrit :



C'est un transfert de proton de AH_1 vers A_2^- . L'équilibre se déplace vers le couple le plus faible (acide le plus faible / base la plus faible).

EXEMPLE Couples acide/base usuels

Couple	Acide	Base
$\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$	H_3O^+ (ion oxonium)	H_2O
$\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$	H_2O	OH^- (ion hydroxyde)
$\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$	Acide éthanöique	Ion éthanoate
$\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$	Ion ammonium	Ammoniac
$\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$	Acide carbonique	Ion hydrogénocarbonate
$\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$	Ion hydrogénocarbonate	Ion carbonate
$\text{HSO}_4^-/\text{SO}_4^{2-}$	Ion hydrogénosulfate	Ion sulfate

Note : H_2O apparaît dans deux couples : elle est **ampholyte** (acide dans $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$, base dans $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$).

11 AUTOPROTOLYSE DE L'EAU ET PRODUIT IONIQUE


11.1 Méthode 1 : Écrire l'équation-bilan de l'autoprotolyse de l'eau

MÉTHODE Écrire l'équation de l'autoprotolyse de l'eau

1. Identifier les deux couples acide/base de l'eau (espèce **ampholyte**) : $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$ (l'eau acide, donne H^+) et $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ (l'eau base, capture H^+).
2. Écrire les deux demi-équations de transfert de proton :



3. Additionner membre à membre : le proton H^+ n'existe pas libre en solution aqueuse, il est instantanément solvaté par une molécule d'eau en H_3O^+ .
4. Conclure à l'équation-bilan :



5. Préciser le caractère limité de la réaction (double flèche $\rightleftharpoons$) et l'égalité stœchiométrique imposée dans l'eau pure : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$.

Réflexe Bac : Toute réaction acido-basique est un **transfert de proton**; le proton ne voyage jamais seul, il est toujours fixé sur une molécule d'eau (formation de H_3O^+).

À RETENIR Produit ionique de l'eau K_e et pK_e

Pour l'équilibre $2 \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$, la constante d'équilibre (produit ionique) s'écrit :

$$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] \quad (\text{en mol}^2 \text{L}^{-2})$$

L'activité de l'eau pure (solvant) est prise égale à 1 (constante). On définit $pK_e = -\log K_e$.
Variation avec la température : L'autoprotolyse est endothermique ($\Delta_r H > 0$). D'après le principe de Le Chatelier, K_e augmente avec la température (pK_e diminue).


Température	K_e	pK_e
25 °C	$1,0 \times 10^{-14}$	14,0
60 °C	$1,0 \times 10^{-13}$	13,0
100 °C	$5,5 \times 10^{-13}$	12,3

EXERCICE RÉSOLU 8 Autoprotolyse et neutralité électrique

Énoncé. (a) Écrire l'équation-bilan de l'autoprotolyse de l'eau. (b) En déduire la relation entre $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{OH}^-]$ dans l'eau pure à 25 °C, puis calculer ces concentrations sachant que $pK_e = 14,0$.

SOLUTION

Solution. (a) L'eau est un ampholyte : elle appartient aux couples $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ et $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$. Le transfert de proton d'une molécule d'eau vers une autre s'écrit :



Cette réaction est très limitée : dans l'eau pure, seulement 2 molécules d'eau sur 550 millions environ sont ionisées à 25 °C.

(b) D'après la stœchiométrie de l'équation, il se forme autant d'ions H_3O^+ que d'ions OH^- :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$$

Or le produit ionique s'écrit $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$. Donc :

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 = K_e = 10^{-pK_e} = 10^{-14,0}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = \sqrt{10^{-14}} = 1,0 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$$

Conclusion : dans l'eau pure à 25 °C, $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$, ce qui correspond à $\text{pH} = 7,0$: l'eau pure est **neutre**.

12 LE PH : DÉFINITION, CALCUL ET CARACTÈRE DES SOLUTIONS

DÉFINITION pH d'une solution aqueuse

Le **pH** (potentiel hydrogène) est défini par :

$$\text{pH} = -\log_{10} \left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{1 \text{ mol L}^{-1}} \right) = -\log_{10} [\text{H}_3\text{O}^+]$$


où $[\text{H}_3\text{O}^+]$ est la concentration molaire en ions oxonium (en mol L^{-1}). Le pH est une grandeur sans unité. Réciproquement : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} \text{ mol L}^{-1}$.

PROPRIÉTÉ Caractère acide, neutre, basique à une température donnée

À une température θ où le produit ionique vaut K_e ($\text{p}K_e = -\log K_e$) :

- Solution **neutre** : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] \iff \text{pH} = \frac{\text{p}K_e}{2}$.
- Solution **acide** : $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-] \iff \text{pH} < \frac{\text{p}K_e}{2}$.
- Solution **basique** : $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-] \iff \text{pH} > \frac{\text{p}K_e}{2}$.

À 25°C ($\text{p}K_e = 14,0$) : Neutre $\text{pH} = 7,0$; Acide $\text{pH} < 7,0$; Basique $\text{pH} > 7,0$.

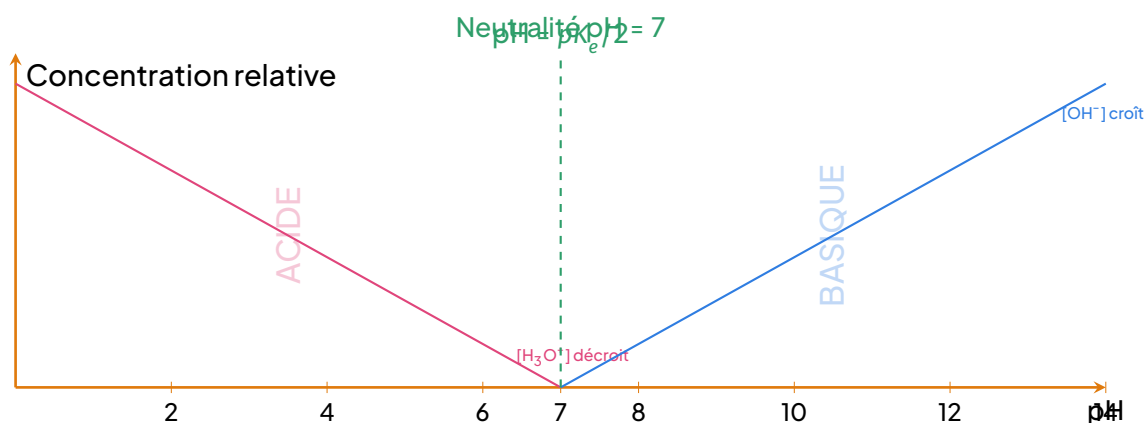

Échelle de pH à 25°C : variation inverse des concentrations $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{OH}^-]$.

12.1 Méthode 2 : Trouver les concentrations des ions connaissant le pH et le pK_e

MÉTHODE Calculer [H₃O⁺

et [OH⁻] à partir du pH]

1. Relever le pH et la température (qui fixe la valeur de pK_e).
2. Calculer la concentration en ions oxonium :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} \quad (\text{mol L}^{-1})$$

3. Calculer le produit ionique : $K_e = 10^{-\text{pK}_e}$.
4. En déduire la concentration en ions hydroxyde :

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-\text{pK}_e}}{10^{-\text{pH}}} = 10^{\text{pH}-\text{pK}_e}$$

5. Vérifier la cohérence : $[\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{OH}^-] = K_e$ et comparer les deux concentrations pour conclure sur le caractère acide ou basique.

Réflexe : La relation $[\text{OH}^-] = K_e / [\text{H}_3\text{O}^+]$ est valable pour toute solution aqueuse, qu'elle soit acide, neutre ou basique.

EXERCICE RÉSOLU 9 Analyse d'un jus de bissap

Énoncé. Le jus de bissap (infusion de fleurs d'hibiscus) a un pH de 2,8 à 25 °C (pK_e = 14,0).
(a) Calculer [H₃O⁺] et [OH⁻] dans ce jus. (b) Le jus est-il acide, neutre ou basique ? Justifier.

SOLUTION

Solution. (a) Concentration en ions oxonium :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-2,8} = 1,6 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

Concentration en ions hydroxyde :

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14,0}}{10^{-2,8}} = 10^{-11,2} = 6,3 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$$

Vérification : $[\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 1,6 \times 10^{-3} \times 6,3 \times 10^{-12} \approx 1,0 \times 10^{-14} = K_e$. ≡

(b) Comparaison : $[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,6 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \gg [\text{OH}^-] = 6,3 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$. De plus $\text{pH} = 2,8 < 7,0 = \text{pK}_e/2$. Conclusion : Le jus de bissap est **acide**. C'est cette acidité (acides organiques : citrique, malique, hibiscus) qui lui donne sa saveur acidulée et fait virer ses anthocyanes au rouge vif.

12.2 Méthode 3 : Savoir faire les approximations (espèces majoritaires, minoritaires, ultra-minoritaires)

MÉTHODE Hiérarchiser les espèces en solution

1. Faire l'inventaire de toutes les espèces présentes : solvant H_2O , ions H_3O^+ et OH^- (toujours présents), ions ou molécules apportés par le soluté.
2. Calculer ou estimer chaque concentration (à partir de la concentration apportée C , du pH, de K_e).
3. Classer par comparaison des ordres de grandeur (règle du facteur 100) :
 - **Majoritaire** : concentration nettement la plus grande (souvent $\geq e - 3 \text{ mol L}^{-1}$);
 - **Minoritaire** : concentration faible mais non négligeable (facteur < 100 devant la majoritaire);
 - **Ultra-minoritaire** : concentration négligeable devant toutes les autres (facteur ≥ 100), que l'on élimine des bilans de matière et de l'électroneutralité.
4. Appliquer les approximations classiques (à vérifier systématiquement) :
 - En milieu acide ($\text{pH} \leq 6$ à 25°C) : $[\text{OH}^-] \leq 10^{-8} \ll [\text{H}_3\text{O}^+]$, on néglige OH^- .
 - En milieu basique ($\text{pH} \geq 8$ à 25°C) : $[\text{H}_3\text{O}^+] \leq 10^{-8} \ll [\text{OH}^-]$, on néglige H_3O^+ .
5. Vérifier a posteriori que l'approximation est justifiée (rapport des concentrations ≥ 100).

Réflexe : Une approximation se pose puis se vérifie explicitement ; une approximation non vérifiée coûte des points au Bac.

EXERCICE RÉSOLU 10 Espèces présentes dans une solution d'acide chlorhydrique

Énoncé. On dissout du chlorure d'hydrogène gazeux dans l'eau ; la solution obtenue a une concentration apportée $C = 1,0e - 3 \text{ mol L}^{-1}$ et un pH mesuré de 3,0 à 25°C . (a) Faire l'inventaire des espèces chimiques présentes. (b) Classer ces espèces en majoritaires, minoritaires et ultra-minoritaires. (c) Écrire l'équation d'électroneutralité simplifiée.

SOLUTION

Solution. (a) HCl est un acide fort, totalement ionisé : $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$. Espèces présentes : H_2O , H_3O^+ , OH^- , Cl^- . Il ne reste pratiquement pas de HCl moléculaire.

(b) Calculs des concentrations ioniques :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 1,0e - 3 \text{ mol L}^{-1} \quad [\text{OH}^-] = \frac{10^{-14}}{10^{-3}} = 1,0e - 11 \text{ mol L}^{-1}$$

$$[\text{Cl}^-] = C = 1,0e - 3 \text{ mol L}^{-1}$$

Classement (facteur $100 = 10^2$) :

- Majoritaires : H_2O (solvant, $\approx 55,5 \text{ mol L}^{-1}$), H_3O^+ et Cl^- ($1,0e - 3 \text{ mol L}^{-1}$);
- Ultra-minoritaire : OH^- ($1,0e - 11 \text{ mol L}^{-1}$), négligeable devant H_3O^+ et Cl^- (rapport $10^8 \gg 100$).

(c) Électroneutralité exacte : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{OH}^-]$. Comme $[\text{OH}^-] = 10^{-11} \ll [\text{Cl}^-] = 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$, on néglige OH^- :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] \approx [\text{Cl}^-] = 1,0e - 3 \text{ mol L}^{-1}$$

Vérification : $10^{-3}/10^{-11} = 10^8 \gg 100$, l'approximation est excellente. Conclusion : Dans cette solution acide, les ions hydroxyde sont ultra-minoritaires et n'interviennent pas dans les bilans.

12.3 Méthode 4 : Calculer le pH d'une solution et conclure sur son caractère

MÉTHODE Calculer un pH et conclure (acide, neutre, basique)

1. Identifier la nature du soluté : acide fort (ionisation totale), base forte, ou solution neutre.
2. Pour un acide fort de concentration apportée C (ex. HCl , HNO_3 , H_2SO_4 1er proton) : si $C \gg 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$ (pratique : $C \geq e - 6 \text{ mol L}^{-1}$), $[\text{H}_3\text{O}^+] = C$, donc

$$\text{pH} = -\log C$$

3. Pour une base forte de concentration apportée C (ex. NaOH , KOH) : si $C \geq e - 6 \text{ mol L}^{-1}$, $[\text{OH}^-] = C$, donc

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{C} \Rightarrow \text{pH} = pK_e + \log C$$

4. Conclure sur le caractère à la température θ considérée :

- $\text{pH} < \frac{pK_e}{2}$: solution **acide** ;
- $\text{pH} = \frac{pK_e}{2}$: solution **neutre** ;
- $\text{pH} > \frac{pK_e}{2}$: solution **basique**.

$$\text{À } 25^\circ\text{C}, \frac{pK_e}{2} = 7,0.$$

5. Vérifier la validité : les formules $\text{pH} = -\log C$ et $\text{pH} = pK_e + \log C$ supposent $10^{-6} \leq C \leq 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$. En dehors, l'autoprotolyse de l'eau ou les effets d'activité perturbent le résultat.

Attention : La neutralité n'est pas toujours à pH 7 ! À 60 °C, $pK_e \approx 13,0$ et la neutralité est à pH = 6,5.

EXERCICE RÉSOLU 11 pH d'une soude diluée et effet de la température

Énoncé. On dispose d'une solution d'hydroxyde de sodium (soude, base forte) de concentration $C = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. (a) Calculer son pH à 25 °C ($pK_e = 14,0$) et conclure sur son caractère. (b) À 60 °C, $pK_e = 13,0$. Une eau pure à cette température a un pH de 6,5. Est-elle acide ? Justifier.

SOLUTION

Solution. (a) La soude est une base forte, totalement dissociée : $\text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$, donc $[\text{OH}^-] = C = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{OH}^-]} = \frac{10^{-14,0}}{2,0 \times 10^{-3}} = 5,0 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log(5,0 \times 10^{-12}) = 11,30$$

Formule directe : $\text{pH} = pK_e + \log C = 14,0 + \log(2,0 \times 10^{-3}) = 14,0 - 2,70 = 11,30$. Comme $\text{pH} = 11,30 > 7,0$, la solution est **basique**.


(b) À 60 °C, la neutralité correspond à $\text{pH} = \frac{pK_e}{2} = \frac{13,0}{2} = 6,5$. L'eau pure a pH = 6,5 : on a toujours $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$ car l'autoprotolyse produit les deux ions en quantités égales. Conclusion : L'eau pure à 60 °C est **neutre** bien que son pH soit inférieur à 7. Le caractère acide ou basique se juge par comparaison à $pK_e/2$, jamais par la valeur absolue 7 hors de 25 °C.

13 MESURE DU PH ET INDICATEURS COLORÉS

DÉFINITION Indicateur coloré et zone de virage

Un **indicateur coloré** est un couple acide/base HIn/In^- dont les deux formes ont des couleurs distinctes dans le visible. Sa **zone de virage** est l'intervalle de pH où les deux formes coexistent en proportions comparables (généralement $pK_a \pm 1$). Hors de cette zone, une seule forme prédomine et la couleur est stable.

Fraction de forme basique α_{In^-}

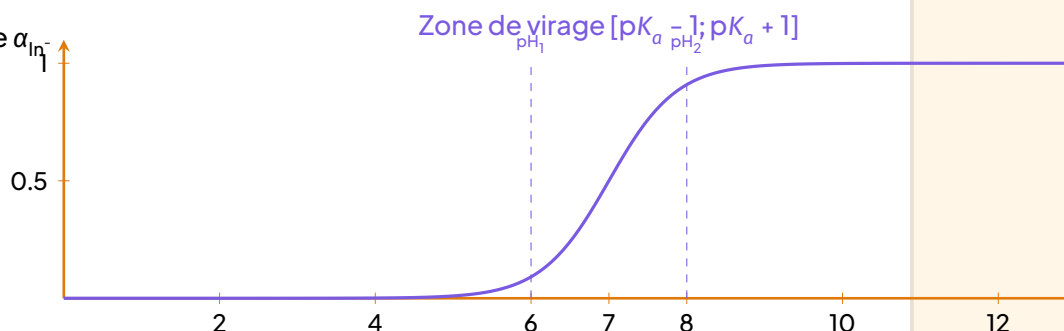

Courbe de virage d'un indicateur (ex. BBT, $pK_a \approx 7$) : transition de la forme acide (jaune) à la forme basique (bleu).

13.1 Méthode 5 : Mesurer le pH et utiliser les indicateurs colorés

MÉTHODE Choisir et exploiter une méthode de mesure du pH

1. Papier pH (universel) : Déposer une goutte de solution sur le papier à l'aide d'un agitateur en verre (ne jamais tremper le papier dans le flacon). Comparer la couleur à l'échelle de référence. Précision : ± 1 unité pH $\rightarrow$ estimation rapide.
2. Indicateurs colorés (solution) : Ajouter 2 à 3 gouttes d'indicateur à un échantillon de solution (5 mL env.). La teinte observée, comparée à la **zone de virage**, donne un encadrement du pH :
 - Teinte acide (forme HIn) $\Rightarrow \text{pH} < \text{pH}_{\text{virage inf}}$;
 - Teinte basique (forme In^-) $\Rightarrow \text{pH} > \text{pH}_{\text{virage sup}}$;
 - Teinte sensible (mélange) $\Rightarrow \text{pH}$ dans la zone de virage.
3. pH-mètre (électrode de verre) : Rincer l'électrode à l'eau distillée, l'essuyer délicatement (papier buvard, sans frotter le bulbe), étalonner avec deux solutions tampons (ex. pH 4,00 et 7,00 ou 7,00 et 9,00), puis plonger l'électrode dans la solution, agiter doucement et attendre la stabilisation. Précision : $\pm 0,05$ à $\pm 0,1$ unité pH.
4. Préparer un indicateur naturel (chou rouge, bissap) : Hacher le végétal (feuilles de chou rouge ou fleurs d'hibiscus séchées), le faire macérer 15 min dans l'eau chaude (60°C) ou bouillir 5 min, filtrer sur coton ou papier filtre ; le filtrat (anthocyanes) change de couleur selon le pH (rouge acide, violet neutre, vert/jaune basique).

Réflexe Bac : Pour une valeur précise de pH, seul le **pH-mètre** étalonné convient ; les indicateurs (papier ou solution) ne donnent qu'un encadrement.

EXPÉRIENCE

Préparation et étalonnage d'un indicateur naturel (Bissap)

Matériel : Fleurs d'hibiscus séchées (bissap), eau distillée, bécher, source de chauffe, entonnoir, papier filtre, tubes à essai, solutions tests (acide chlorhydrique dilué, eau, soude diluée, vinaigre, jus de citron, lessive). Protocole :

1. Mettre 5 g de fleurs dans 100 mL d'eau, chauffer 5 min à frémissement.
2. Filtrer. Recueillir le filtrat violet foncé (indicateur brut).
3. Répartir 3 mL de filtrat dans 5 tubes. Ajouter 1 mL de chaque solution test.
4. Observer et noter les couleurs. Comparer aux solutions témoins de pH connu si possible.

Observations typiques : Rouge vif (pH 1–3, acide fort), Rose (pH 4–5, acide faible/vinaigre), Violet (pH 6–7, neutre), Bleu/Vert (pH 8–10, basique faible), Jaune (pH > 11, basique fort). Interprétation : Les anthocyanes du bissap sont des indicateurs polyvalents (multi-zones de virage), utiles pour un diagnostic rapide en l'absence de pH-mètre.

EXERCICE RÉSOLU 12

Exploitation de la zone de virage d'un indicateur

Énoncé. L'hélianthine est rouge pour $\text{pH} < 3,1$, orange (teinte sensible) entre 3,1 et 4,4, et jaune pour $\text{pH} > 4,4$. Le bleu de bromothymol (BBT) est jaune pour $\text{pH} < 6,0$, vert entre 6,0 et 7,6, bleu pour $\text{pH} > 7,6$. On teste un vinaigre de table : il colore l'hélianthine en jaune et le BBT en jaune. (a) Donner l'encadrement du pH du vinaigre. (b) Un élève mesure ensuite le pH au pH-mètre : $\text{pH} = 2,9$. Ce résultat est-il compatible avec les tests ? (c) Pourquoi le pH-mètre est-il indispensable ici ?

SOLUTION

Solution. (a) Hélianthine jaune $\Rightarrow \text{pH} > 4,4$. BBT jaune $\Rightarrow \text{pH} < 6,0$. Encadrement : $4,4 < \text{pH} < 6,0$.

(b) La mesure au pH-mètre donne $\text{pH} = 2,9$, ce qui est hors de l'encadrement $]4,4 ; 6,0[$. Il y a donc une incohérence : soit les tests colorés ont été mal réalisés (indicateur périmé, lecture erronée de la teinte, contamination), soit le pH-mètre est mal étalonné. En refaisant les tests avec soin, l'hélianthine devrait être rouge ($\text{pH} = 2,9 < 3,1$) et non jaune.

(c) Les indicateurs colorés ne fournissent qu'un encadrement lié à leur zone de virage ; ils ne peuvent pas donner une valeur précise. Seul le pH-mètre étalonné fournit une valeur à $\pm 0,1$ unité près, indispensable pour identifier un dépassement de norme ou suivre un dosage. Conclusion : Les indicateurs servent à estimer, le pH-mètre sert à mesurer.

14 PRÉPARATION DE SOLUTIONS PAR DILUTION

PROPRIÉTÉ Loi de conservation de la quantité de matière lors d'une dilution

Lors d'une dilution, la quantité de matière de soluté n est conservée :

$$n = C_0 V_0 = C_f V_f$$

où C_0, V_0 concernent la solution mère (concentrée) et C_f, V_f la solution fille (diluée). Le **facteur de dilution** F est défini par :

$$F = \frac{C_0}{C_f} = \frac{V_f}{V_0} \quad (F > 1, \text{ sans unité})$$

Attention : « Diluer 10 fois » signifie $F = 10$, donc $V_f = 10V_0$ (et non $V_0 = 10V_f$).

14.1 Méthode 6 : Réaliser et calculer une dilution

MÉTHODE Réaliser une dilution au laboratoire

1. Calculer $V_0 = \frac{C_f V_f}{C_0} = \frac{V_f}{F}$. Choisir V_f et F pour que V_0 corresponde à une pipette jaugée disponible (5 mL, 10 mL, 20 mL, 25 mL, 50 mL).
2. Verrerie : Pipette jaugée de volume V_0 + propipette (jamais à la bouche) ; Fiole jaugée de volume V_f ; Bécher pour la solution mère ; Bouteille de lavage (eau distillée).
3. Protocole :
 - (a) Rincer la pipette avec la solution mère (2–3 fois, 1 mL chaque fois).
 - (b) Prélever V_0 au-dessus du trait, ajuster le ménisque au trait (œil au niveau du trait).
 - (c) Verser le contenu dans la fiole jaugée contenant déjà environ 1/3 à 1/2 de V_f en eau distillée (sécurité : dilution partielle avant versement).
 - (d) Rincer la pipette (pointe contre paroi) avec un peu d'eau distillée vers la fiole.
 - (e) Compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge (bas du ménisque tangent au trait).
 - (f) Boucher, homogénéiser (retourner 10–20 fois).
4. Sécurité : Pour les acides/bases concentrés : porter lunettes, gants, blouse. Toujours verser l'acide (ou la base) dans l'eau, jamais l'inverse (éclaboussures, chaleur). En cas de projection : rincer 15 min à l'eau courante.

EXERCICE RÉSOLU 13 Préparation d'une solution d'acide chlorhydrique diluée

Énoncé. Au laboratoire du lycée, on dispose d'une solution commerciale d'acide chlorhydrique de concentration $C_0 = 1,0 \text{ mol L}^{-1}$. On veut préparer $V_f = 250,0 \text{ mL}$ d'une solution fille de concentration $C_f = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. (a) Calculer le facteur de dilution et le volume V_0 à prélever. (b) Décrire le protocole expérimental en précisant la verrerie. (c) Calculer le pH de la solution fille à 25°C .

SOLUTION

Solution. (a) Facteur de dilution :

$$F = \frac{C_0}{C_f} = \frac{1,0}{2,0 \times 10^{-2}} = 50$$

Volume de solution mère à prélever :

$$V_0 = \frac{C_f V_f}{C_0} = \frac{2,0 \times 10^{-2} \times 250,0}{1,0} = 5,0 \text{ mL}$$

Vérification : $V_f/V_0 = 250,0/5,0 = 50 = F$. $\equiv$

(b) Protocole :

1. Verser un peu de solution mère dans un bécher propre et sec.
2. Prélever $V_0 = 5,0 \text{ mL}$ à l'aide d'une pipette jaugée de $5,0 \text{ mL}$ munie d'une propipette.
3. Introduire ce volume dans une fiole jaugée de $250,0 \text{ mL}$ contenant déjà environ 100 mL d'eau distillée.
4. Rincer la pointe de la pipette contre la paroi de la fiole avec un filet d'eau distillée.
5. Agiter, puis compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge (bas du ménisque au trait).
6. Boucher, retourner plusieurs fois pour homogénéiser.

(c) HCl est un acide fort : $[\text{H}_3\text{O}^+] = C_f = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$.

$$\text{pH} = -\log(2,0 \times 10^{-2}) = 1,70$$

Conclusion : La solution fille, de pH 1,70, est très acide ; la dilution par 50 a fait passer le pH de 0,00 (solution mère) à 1,70, soit une augmentation de $\log 50 \approx 1,70$ unité.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre neutralité et pH = 7. La neutralité correspond à $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$, c'est-à-dire $\text{pH} = \text{p}K_e/2$, qui ne vaut 7,0 qu'à 25°C . Toujours regarder la température et le $\text{p}K_e$.

donnés dans l'énoncé.

2. Oublier les ions OH^- dans une solution acide (et inversement). Toute solution aqueuse contient à la fois H_3O^+ et OH^- , liés par $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$. Dire « il n'y a pas d'ions OH^- » est faux ; dire « ils sont ultra-minoritaires » est correct.
3. Se tromper de sens dans $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$. Un pH petit correspond à une concentration en H_3O^+ grande. Vérifie toujours l'ordre de grandeur : pH 3 $\Rightarrow e - 3 \text{ mol L}^{-1}$, pas 10^3 .
4. Poser une approximation sans la vérifier. Négliger OH^- devant H_3O^+ exige un rapport de concentrations d'au moins 100. Écris explicitement la vérification : le correcteur l'attend.
5. Mal gérer la dilution. Erreurs typiques : inverser $F = C_0 / C_f$, oublier que V_0 se prélève à la pipette jaugée (pas à l'éprouvette), compléter la fiole avant d'y verser le prélèvement, ou oublier d'homogénéiser après le trait de jauge. Et pour la sécurité : toujours verser l'acide concentré dans l'eau, jamais l'inverse.

15 EXERCICES

16 L'EAU, UN SOLVANT EXCEPTIONNEL

DÉFINITION Structure et polarité de la molécule d'eau

La molécule d'eau H_2O possède une géométrie coudée (angle $\text{H} - \text{O} - \text{H} \approx 104,5^\circ$) due aux deux doublets non liants sur l'oxygène. L'oxygène étant plus électronégatif que l'hydrogène, les liaisons $\text{O} - \text{H}$ sont polarisées $\text{O}^{\ominus} - \text{H}^{\oplus}$. La molécule possède un moment dipolaire permanent (1,85 D) : c'est une molécule **polaires**.

PROPRIÉTÉ Pouvoir dissolvant, dispersant et solvatant

Grâce à sa polarité et à ses doublets non liants, l'eau interagit fortement avec les espèces ioniques et polaires :

- Solvatation (hydratation) : Les ions en solution sont entourés d'une coquille de molécules d'eau orientées (oxygène vers les cations, hydrogènes vers les anions). Cela stabilise les ions et explique la dissolution des solides ioniques (ex. NaCl , KNO_3).
- Pouvoir dispersant : L'eau disperse les molécules polaires (sucre, éthanol, acides) par liaisons hydrogène.
- Pouvoir ionisant : L'eau favorise la dissociation des acides et bases (ex. $\text{HCl} \longrightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$, solvaté en $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$).

LES AVAIS-TU ? L'eau au Cameroun

L'eau de source (Mont Cameroun, Monts Mandara) contient des ions minéraux (Ca^{2+} , Mg^{2+} , HCO_3^-) dissous par érosion des roches. L'eau de mer (Kribi, Limbé) est une solution saline complexe ($\approx 0,6 \text{ mol L}^{-1}$ en NaCl). La potabilité exige un pH entre 6,5 et 8,5 (norme OMS/Ministère de la Santé).

EXPÉRIENCE Mise en évidence de la polarité de l'eau

Dispositif : Burette avec eau distillée, tige de verre (ou ballon en plastique) frottée sur laine (chargée électrostatiquement). Protocole : Ouvrir le robinet pour obtenir un filet

d'eau fin. Approcher la tige chargée du filet sans le toucher. Observation : Le filet d'eau se dévie vers la tige chargée. Interprétation : Les molécules d'eau, dipolaires, s'orientent dans le champ électrique de la tige (côté $\equiv^-$ vers charge +, côté $\equiv^+$ vers charge -), prouvant leur polarité.

17 ACIDES ET BASES SELON BRØNSTED

DÉFINITION Acide et base de Brønsted

- Un acide (donneur de proton) est une espèce chimique capable de céder un ion H^+ (proton).
- Une base (accepteur de proton) est une espèce chimique capable de capter un ion H^+ .

Une réaction acido-basique est un transfert de proton d'un acide vers une base.

PROPRIÉTÉ Couples acide/base

Un couple acide/base s'écrit AH/A^- (ou BH^+/B). L'acide AH a perdu un proton pour donner sa base conjuguée A^- . La base A^- a gagné un proton pour donner son acide conjugué AH .



L'eau est ampholyte (ou amphotère) : elle peut agir comme acide (donne H^+ à une base) ou comme base (capte H^+ d'un acide).

EXEMPLE Couples de l'eau

Réaction	Acide	Base
$H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$	H_2O (donne H^+)	H_2O (capte H^+)
$HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$	HCl	H_2O
$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$	H_2O	NH_3


Les couples sont : H_3O^+/H_2O , H_2O/OH^- , HCl/Cl^- , NH_4^+/NH_3 .

À RETENIR Force des acides/bases

Un acide est fort si sa réaction avec l'eau est totale (flèche $\longrightarrow$), faible si elle est limitée (flèche $\rightleftharpoons$). La base conjuguée d'un acide fort est une base très faible (négligeable), et inversement.

18 AUTOPROTOLYSE DE L'EAU ET PRODUIT IONIQUE**DÉFINITION** Autoprotolyse de l'eau

L'eau pure réagit avec elle-même : une molécule donne un proton (acide) à une autre molécule (base).



C'est une transformation très limitée à température ambiante.

PROPRIÉTÉ Produit ionique de l'eau K_e

À l'équilibre, le produit des concentrations molaires des ions formés est constant à température donnée :

$$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{OH}^-]$$

- À 25 °C : $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$ (souvent noté K_w).
- K_e augmente avec la température (la réaction est endothermique).

DÉFINITION $\text{p}K_e$

$$\text{p}K_e = -\log_{10} K_e$$

À 25 °C : $\text{p}K_e = 14,0$. Relation fondamentale : $\text{pH} + \text{pOH} = \text{p}K_e$ avec $\text{pOH} = -\log_{10}[\text{OH}^-]$.

EXEMPLE Variation de K_e avec la température

Température (°C)	K_e	pK_e
0	$0,11e - 14$	14,9
25	$1,0e - 14$	14,0
60	$1,0e - 13$	13,0
100	$5,5e - 13$	12,3

Interprétation : L'augmentation de K_e avec T signifie que l'équilibre se décale vers les produits (ions) : la réaction absorbe de la chaleur (endothermique).

19 LE PH : DÉFINITION, CALCUL ET CARACTÈRE DES SOLUTIONS

DÉFINITION pH d'une solution aqueuse

Pour une solution aqueuse diluée ($[H_3O^+] < 1 \text{ mol L}^{-1}$), le pH est défini par :

$$\text{pH} = -\log_{10} \left(\frac{[H_3O^+]}{1 \text{ mol L}^{-1}} \right)$$

Inversement : $[H_3O^+] = 10^{-\text{pH}}$ (en mol L^{-1}).

PROPRIÉTÉ Caractère acide, neutre, basique à 25 °C

Caractère	Condition sur $[H_3O^+]$	Condition sur pH	Relation $[H_3O^+]$ vs $[OH^-]$
Acide	$> 1,0e - 7 \text{ mol L}^{-1}$	< 7	$[H_3O^+] > [OH^-]$
Neutre	$= 1,0e - 7 \text{ mol L}^{-1}$	$= 7$	$[H_3O^+] = [OH^-]$
Basique	$< 1,0e - 7 \text{ mol L}^{-1}$	> 7	$[H_3O^+] < [OH^-]$

ATTENTION Effet de la température sur la neutralité

À une autre température, la neutralité correspond à $\text{pH} = \frac{pK_e}{2}$ (ex. $\text{pH} = 6,5$ à 60°C). Une solution de pH 6,5 à 60°C est neutre, pas acide !

MÉTHODE Calcul du pH et des concentrations

1. Identifier les espèces sources d'ions H_3O^+ ou OH^- (acide fort, base forte, eau).
2. Écrire l'équation d'électroneutralité : $\sum n_i[\text{cation}_i] = \sum n_j[\text{anion}_j]$.
3. Utiliser $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$.
4. Faire les approximations (espèces majoritaires $> 10^{-3}$ M, minoritaires 10^{-3} à 10^{-7} M, ultra-minoritaires $< 10^{-7}$ M) pour simplifier les calculs.
5. Calculer pH ou concentrations.

EXEMPLE Solution d'acide chlorhydrique $1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ à 25°C

HCl fort $\rightarrow$ dissociation totale : $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx C_{\text{HCl}} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. $[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{1,0 \times 10^{-3}} = 1,0 \times 10^{-11} \text{ mol L}^{-1}$. $\text{pH} = -\log(1,0 \times 10^{-3}) = 3,00$. Espèces : H_2O (majoritaire), H_3O^+ , Cl^- (mineures), OH^- (ultra-minoritaire). Électroneutralité : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{OH}^-] \approx [\text{Cl}^-]$.

20 MESURE DU PH ET INDICATEURS COLORÉS**PROPRIÉTÉ** Méthodes de mesure

- Papier pH (ou bandelette) : Imprégné d'un mélange d'indicateurs. Précision $\approx \pm 0,5$ unité de pH. Rapide, qualitatif.
- pH-mètre : Mesure de la différence de potentiel d'une électrode de verre sensible aux H_3O^+ . Précision $\approx \pm 0,01$ à $\pm 0,1$ unité. Nécessite étalonnage (solutions tampons pH 4, 7, 10). Méthode de référence pour les dosages.
- Indicateurs colorés : Mélanges acide/base conjugués (HIn/In^-) dont les formes acide et base ont des couleurs distinctes.

DÉFINITION Zone de virage d'un indicateur

Intervalle de pH où l'indicateur change de couleur. Généralement $\text{p}K_a \pm 1$.

- $\text{pH} < \text{p}K_a - 1$: couleur de la forme acide (HIn).
- $\text{pH} > \text{p}K_a + 1$: couleur de la forme basique (In^-).

- Dans la zone : mélange des deux couleurs.

EXPÉRIENCE Préparation d'un indicateur naturel : jus de bissap (*Hibiscus sabdariffa*)

Matériel : Fleurs de bissap séchées (marché local), eau distillée, bécher, source de chaleur, filtre, tubes à essai, solutions étalons (pH 2, 7, 12). Protocole :

1. Faire bouillir 50 g de fleurs dans 500 mL d'eau 10 min.
2. Filtrer. Le filtrat rouge foncé est l'indicateur (conserver au frais).
3. Verser 2 mL de jus dans 3 tubes. Ajouter 2 mL de chaque solution étalon.

Observations :

pH étalon	Milieu	Couleur observée
2,0	Acide	Rouge
7,0	Neutre	Violet
12,0	Basique	Vert-bleu

Interprétation : Les anthocyanes (pigments) changent de structure selon le pH. Cet indicateur permet une estimation visuelle du pH (précision $\approx \pm 1$).

LESAVAIS-TU ? Indicateurs au laboratoire et dans la vie courante

Hélianthine (rouge/jaune, pH 3,1–4,4), Bleu de bromothymol BBT (jaune/bleu, pH 6,0–7,6), Phénolphthaléine (incolore/rose, pH 8,2–10,0). Le chou rouge (anthocyanes) donne des couleurs similaires au bissap. Le vinaigre (pH $\approx 2,5$) vire le bissap au rouge ; le savon (pH $\approx 9 - 10$) le vire au vert.

21 PRÉPARATION DE SOLUTIONS PAR DILUTION**DÉFINITION** Facteur de dilution

Prélever un volume V_0 de solution mère (concentration C_0) et compléter au volume V avec le solvant (eau).

$$F = \frac{V}{V_0} = \frac{C_0}{C}$$

$F > 1$. La concentration diminue : $C = \frac{C_0}{F}$.

MÉTHODE Protocole de dilution (ex. fiole jaugée 100 mL à partir de 10 mL solution mère)

1. Rincer la pipette jaugée 10 mL avec la solution mère (déchet).
2. Prélever 10,0 mL de solution mère (pipette + poire à pipeter jamais à la bouche).
3. Verser dans la fiole jaugée 100 mL (rincée à l'eau distillée).
4. Rincer la pipette avec un peu d'eau distillée dans la fiole.
5. Compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge (bas du ménisque au niveau du trait, œil au niveau du trait).
6. Bouchonner et homogénéiser (retourner la fiole plusieurs fois).

ATTENTION Sécurité et pièges

- Acide concentré : Toujours verser l'acide dans l'eau (exothermique violent sinon). Port d'EPI (lunettes, blouse, gants).
- Verreerie : Pipette jaugée (un trait), fiole jaugée (un trait), burette (graduée). Bécher et erlenmeyer ne sont pas jaugables (précision $\approx 5\%$).
- Dilution d'un acide fort : pH augmente de 1 unité pour une dilution 10 fois. Dilution 100 fois $\rightarrow$ pH +2.

21.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 5 QCM : l'eau et le pH

Pour chaque question, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) en justifiant brièvement.

1. À 25 °C, le produit ionique de l'eau vaut :
a. $K_e = 10^{-7}$ b. $K_e = 10^{-14}$ c. $K_e = 14$ d. $K_e = 10^{14}$
2. Une solution de pH = 4 est :
a. neutre b. acide c. basique d. impossible à 25 °C
3. La molécule d'eau est :
a. linéaire et apolaire b. coudée et polaire c. coudée et apolaire d. linéaire et

polaire

4. Lorsqu'on dilue 10 fois une solution de $\text{pH} = 2$ (acide fort), le pH de la solution diluée vaut :
- a. 1 b. 2 c. 3 d. 12
5. La concentration en ions oxonium d'une solution de $\text{pH} = 3,5$ vaut :
- a. $3,5 \text{ mol L}^{-1}$ b. $3,2 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$ c. $3,2 \times 10^{-11} \text{ mol L}^{-1}$ d. $0,35 \text{ mol L}^{-1}$

CORRIGÉ QCM : l'eau et le pH

1. b. Par définition $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 10^{-7} \times 10^{-7} = 10^{-14}$ à 25°C .
2. b. À 25°C , $\text{pH} < 7 \Rightarrow$ solution acide.
3. b. Géométrie coudée (angle $\approx 104,5^\circ$) et moment dipolaire non nul $\Rightarrow$ polaire.
4. c. Dilution 10 fois $\Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+]$ divisé par 10 $\Rightarrow$ pH augmente de 1 unité : $2 + 1 = 3$.
5. b. $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3,5} = 3,16 \times 10^{-4} \approx 3,2 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$.

EXERCICE 6 Vrai ou faux ?

Répondre par vrai ou faux en justifiant chaque réponse par une phrase ou un calcul.

1. À 25°C , toute solution de pH égal à 7 est neutre.
2. À 60°C , une eau pure de pH égal à 6,5 est acide.
3. Une solution basique ne contient aucun ion H_3O^+ .
4. L'autoprotolyse de l'eau est une transformation très limitée.
5. Plus le pH d'une solution acide est petit, plus sa concentration en ions H_3O^+ est grande.
6. Le papier pH permet une mesure du pH plus précise que le pH -mètre.

CORRIGÉ Vrai ou faux ?

1. Vrai. À 25°C , $\text{p}K_e = 14$, neutralité $\Leftrightarrow \text{pH} = 7$.
2. Faux. À 60°C , $\text{p}K_e = 13,0$. Eau pure $\Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-6,5} \Rightarrow \text{pH} = 6,5$. C'est la définition de la neutralité à cette température.

3. Faux. $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] \neq 0$. Si $[\text{OH}^-]$ augmente, $[\text{H}_3\text{O}^+]$ diminue mais reste non nul (ex. 10^{-10} M).
4. Vrai. $K_e = 10^{-14}$ très petit $\Rightarrow$ équilibre très déplacé vers les réactifs (eau moléculaire).
5. Vrai. $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$. Fonction décroissante : $\text{pH} \downarrow \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] \uparrow$.
6. Faux. Papier pH : précision $\approx 0,5$. pH-mètre étalonné : précision $\approx 0,01-0,1$.

EXERCICE 7 Texte à trous

Compléter le texte suivant avec les mots ou expressions de la liste : oxonium, hydroxyde, produit ionique, autoprotolyse, acide, base, transfert de proton, neutre, polaire, solvation.

La molécule d'eau est coudée et polaire, ce qui explique son pouvoir dissolvant vis-à-vis des solides ioniques : les ions sont entourés de molécules d'eau, c'est le phénomène de solvation. Selon Brønsted, un acide est une espèce capable de céder un proton H^+ , tandis qu'une base est une espèce capable d'en capter un. Une réaction acido-basique est un transfert de proton entre deux couples. L'eau pure est le siège de la réaction d'autoprotolyse, qui produit des ions oxonium H_3O^+ et des ions hydroxyde OH^- en quantités égales : l'eau pure est donc neutre. Le produit ionique de l'eau est la constante $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$.

EXERCICE 8 Définitions et équations

1. Donner la définition du pH d'une solution aqueuse et préciser sa condition de validité sur la concentration.
2. Écrire l'équation-bilan de l'autoprotolyse de l'eau et donner l'expression du produit ionique K_e .
3. Définir le $\text{p}K_e$ et donner sa valeur à 25°C .
4. Citer deux couples acide/base de l'eau et préciser le rôle (acide ou base) joué par H_2O dans chacun.

CORRIGÉ Définitions et équations

1. $\text{pH} = -\log_{10} \left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{1 \text{ mol L}^{-1}} \right)$. Valide pour $[\text{H}_3\text{O}^+] < 1 \text{ mol L}^{-1}$ (solution diluée).
2. $2 \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$; $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$.

3. $pK_e = -\log_{10} K_e$. À 25°C , $pK_e = 14,0$.
4. Couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$: H_2O est la base (capte H^+). Couple $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$: H_2O est l'acide (donne H^+).

21.2 Je m'entraîne

EXERCICE 9 Solution d'acide chlorhydrique

Une solution aqueuse d'acide chlorhydrique ($\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$) a un pH égal à 2,7 à 25°C .

1. Calculer les concentrations $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{OH}^-]$ de cette solution.
2. En déduire la concentration C de la solution d'acide chlorhydrique.
3. Dresser la liste des espèces chimiques présentes en solution et classer-les en espèces majoritaires, minoritaires et ultra-minoritaires.
4. Vérifier que l'équation d'électroneutralité de la solution est satisfaite.

Donnée à 25°C : $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$.

CORRIGÉ Solution d'acide chlorhydrique

1. $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-2,7} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. $[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{2,0 \times 10^{-3}} = 5,0 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$.
2. Acide fort $\Rightarrow$ dissociation totale : $C = [\text{H}_3\text{O}^+] = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.
3. Majoritaire : H_2O ($\approx 55,5 \text{ mol L}^{-1}$). Mineures : H_3O^+ , Cl^- ($\approx 2 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$). Ultra-minoritaire : OH^- ($5 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$).
4. Électroneutralité : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{OH}^-]$. $[\text{Cl}^-] = C = 2,0 \times 10^{-3} \text{ M}$. $[\text{OH}^-] = 5,0 \times 10^{-12} \text{ M} \ll [\text{Cl}^-]$. $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx [\text{Cl}^-] = 2,0 \times 10^{-3} \text{ M}$. L'équation est vérifiée.

EXERCICE 10 Dilution d'une solution de soude

On prélève un volume $V_0 = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution d'hydroxyde de sodium (soude) de concentration $C_0 = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$, que l'on introduit dans une fiole jaugée de $V = 200,0 \text{ mL}$ et que l'on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.

1. Définir le facteur de dilution F et calculer sa valeur.
2. Calculer la concentration C de la solution diluée obtenue.

3. Calculer la concentration en ions OH^- , puis celle en ions H_3O^+ , et en déduire le pH de la solution diluée à 25 °C.
 4. Décrire en quelques lignes le protocole de cette dilution en citant la verrerie utilisée.
- Donnée à 25 °C : $\text{p}K_e = 14,0$.

CORRIGÉ Dilution d'une solution de soude

1. $F = \frac{V}{V_0} = \frac{200,0}{20,0} = 10$.
2. $C = \frac{C_0}{F} = \frac{0,050}{10} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.
3. Base forte $\Rightarrow [\text{OH}^-] = C = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. $[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{OH}^-]} = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{5,0 \times 10^{-3}} = 2,0 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$.
 $\text{pH} = -\log(2,0 \times 10^{-12}) = 11,7$ (ou $\text{pOH} = -\log(5,0 \times 10^{-3}) = 2,30 \Rightarrow \text{pH} = 14,0 - 2,30 = 11,70$).
4. Protocole : Rincer la pipette jaugée 20 mL avec la solution mère. Prélever 20,0 mL (poire à pipeter). Verser dans la fiole jaugée 200 mL (rincée eau distillée). Rincer la pipette au-dessus de la fiole. Compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge (bas ménisque). Bouchonner, homogénéiser.

EXERCICE 11 L'eau pure à 60 °C

À la température de 60 °C, le produit ionique de l'eau est tel que $\text{p}K_e = 13,0$.

1. Rappeler la relation entre $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{OH}^-]$ dans l'eau pure, à toute température. Justifier.
2. Calculer le pH de l'eau pure à 60 °C.
3. Un élève affirme : « À 60 °C, l'eau pure a un pH inférieur à 7, donc elle est devenue acide. » Cette affirmation est-elle correcte ? Expliquer pourquoi l'eau pure reste neutre.
4. Comment évolue la valeur de K_e lorsque la température augmente ? Que peut-on en conclure sur le caractère endothermique ou exothermique de l'autoprotolyse de l'eau ?

CORRIGÉ L'eau pure à 60 °C

1. Dans l'eau pure, la seule source d'ions est l'autoprotolyse : $2 \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$. Les coefficients stœchiométriques sont 1 : 1, donc à l'équilibre $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$, à toute

température.

2. $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = \sqrt{K_e} = 10^{-pK_e/2} = 10^{-6,5} = 3,16e-7 \text{ mol L}^{-1}$. $\text{pH} = -\log(10^{-6,5}) = 6,5$.
3. Faux. L'eau pure reste neutre car $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$. La neutralité est définie par l'égalité des concentrations, pas par $\text{pH} = 7$ (valeur seulement vraie à 25 °C). À 60 °C, neutralité $\Leftrightarrow \text{pH} = 6,5$.
4. K_e augmente avec la température (pK_e diminue). D'après le principe de Le Chatelier, si la température favorise le sens direct (produits), la réaction est endothermique (absorbe la chaleur).

EXERCICE 12 Le pH du sang

Lors d'une analyse médicale effectuée dans un hôpital de Yaoundé, on mesure le pH sanguin d'un patient. Chez un individu en bonne santé, le pH du sang est compris entre 7,35 et 7,45 à 37 °C. On prendra $pK_e = 13,6$ à 37 °C.

1. Calculer les concentrations en ions H_3O^+ correspondant aux deux valeurs limites du pH sanguin normal.
2. Calculer les concentrations en ions OH^- correspondantes.
3. Le sang est-il un milieu acide, neutre ou basique? Justifier.
4. On parle d'acidose lorsque le pH sanguin devient inférieur à 7,35. Dans ce cas, la concentration en ions H_3O^+ a-t-elle augmenté ou diminué? Justifier.

CORRIGÉ Le pH du sang

1. $\text{pH} = 7,35 \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-7,35} = 4,47e-8 \text{ mol L}^{-1}$. $\text{pH} = 7,45 \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-7,45} = 3,55e-8 \text{ mol L}^{-1}$.
2. $K_e = 10^{-13,6} = 2,51e-14$. Pour pH 7,35 : $[\text{OH}^-] = \frac{2,51e-14}{4,47e-8} = 5,61e-7 \text{ mol L}^{-1}$. Pour pH 7,45 : $[\text{OH}^-] = \frac{2,51e-14}{3,55e-8} = 7,07e-7 \text{ mol L}^{-1}$.
3. $[\text{OH}^-] > [\text{H}_3\text{O}^+]$ (environ 10 à 20 fois plus). Le sang est un milieu basique (légèrement). Neutralité à 37 °C : $\text{pH} = 6,8$.
4. Acidose : pH diminue. Comme $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$, une diminution de pH correspond à une augmentation de $[\text{H}_3\text{O}^+]$.

21.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 13 Type Bac — Trois solutions et indicateurs colorés

Au laboratoire d'un lycée de Douala, on dispose de trois flacons sans étiquette contenant des solutions aqueuses incolores A, B et C, de pH respectifs 3,0, 7,0 et 11,0 (dans le désordre), à 25 °C. On dispose de trois indicateurs colorés dont les zones de virage sont rappelées ci-dessous.

Indicateur	Teinte acide	Zone de virage	Teinte basique
Hélianthine	rouge	3,1 – 4,4	jaune orangé
Bleu de bromothymol (BBT)	jaune	6,0 – 7,6	bleu
Phénolphthaléine	incolore	8,2 – 10,0	rose fuchsia

1. Calculer les concentrations $[H_3O^+]$ et $[OH^-]$ de chacune des trois solutions.
2. Indiquer, en le justifiant, la teinte prise par chacun des trois indicateurs dans chacune des trois solutions. On présentera les résultats sous forme d'un tableau.
3. Montrer qu'un seul indicateur ne suffit pas toujours à distinguer les trois solutions. Proposer alors une méthode expérimentale utilisant un seul indicateur, choisi judicieusement, puis une mesure complémentaire simple, pour identifier sans ambiguïté les trois flacons.
4. La solution de pH = 3,0 est une solution d'acide chlorhydrique. Calculer sa concentration C , puis le volume V_0 de cette solution qu'il faut prélever pour préparer 500,0 mL d'une solution de pH = 4,0 par dilution. Décrire le protocole et la verrerie.

Donnée à 25 °C : $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$.

CORRIGÉ Type Bac — Trois solutions et indicateurs colorés

1. Calculs (à 25 °C, $K_e = 10^{-14}$) :

Solution	pH	$[H_3O^+]$ (mol L ⁻¹)	$[OH^-]$ (mol L ⁻¹)
pH 3,0	3,0	$10^{-3,0} = 1,0e - 3$	$10^{-11,0} = 1,0e - 11$
pH 7,0	7,0	$10^{-7,0} = 1,0e - 7$	$10^{-7,0} = 1,0e - 7$
pH 11,0	11,0	$10^{-11,0} = 1,0e - 11$	$10^{-3,0} = 1,0e - 3$

2. Teintes des indicateurs :

Indicateur	Solution pH 3,0	Solution pH 7,0	Solution
Hélianthine (3,1–4,4)	pH < 3,1 → Rouge	pH > 4,4 → Jaune orangé	pH > 4,4 →
BBT (6,0–7,6)	pH < 6,0 → Jaune	pH ∈ [6,0 ; 7,6] → Vert (mélange)	pH > 7,
Phénolphthaléine (8,2–10,0)	pH < 8,2 → Incolore	pH < 8,2 → Incolore	pH > 10,0 →

3. Analyse :

- Hélianthine : Ne distingue pas pH 7,0 et 11,0 (toutes deux jaune orangé).
- Phénolphthaléine : Ne distingue pas pH 3,0 et 7,0 (toutes deux incolore).
- BBT : Distingue les trois (Jaune, Vert, Bleu).

Méthode proposée : Utiliser l'hélianthine (ou phénolphthaléine) qui sépare la solution acide (pH 3) des deux autres.

- Ajouter quelques gouttes d'hélianthine dans chaque flacon.
 - Le flacon qui devient rouge est la solution pH 3,0 (acide).
 - Les deux autres flacons sont jaune orangé (pH 7,0 et 11,0).
 - Mesure complémentaire : Tremper une bandelette de papier pH (ou utiliser le pH-mètre) dans chacun des deux flacons restants. Celui indiquant pH ≈ 7 est la solution neutre, l'autre (pH ≈ 11) est la solution basique.
4. Solution pH 3,0 (HCl) : Acide fort $\Rightarrow C = [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3,0} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$. Préparation pH 4,0 : Cible $C' = 10^{-4,0} = 1,0 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$, $V' = 500,0 \text{ mL}$. Relation de dilution : $CV_0 = C'V' \Rightarrow V_0 = \frac{C'V'}{C} = \frac{1,0 \times 10^{-4} \times 500,0}{1,0 \times 10^{-3}} = 50,0 \text{ mL}$. Protocole : Pipette jaugée 50,0 mL (rincée solution mère) $\rightarrow$ prélever 50,0 mL HCl $\rightarrow$ verser dans fiole jaugée 500,0 mL (rincée eau distillée) $\rightarrow$ compléter eau distillée au trait de jauge $\rightarrow$ homogénéiser. Sécurité : Verser l'acide dans l'eau, porter lunettes/blouse/gants.

EXERCICE 14 Type Bac — Le jus de bissap, indicateur naturel

Les fleurs d'hibiscus (bissap), très utilisées au Cameroun pour préparer une boisson rafraîchissante, contiennent des pigments dont la couleur dépend du pH : le jus est rouge en milieu acide, violet vers la neutralité et vert-bleu en milieu basique. Un groupe d'élèves de Terminale C de Bafoussam réalise les expériences suivantes à 25 °C.

Partie A : étalonnage de l'indicateur naturel. Les élèves disposent de trois solutions étalons de pH connus : pH = 2,0 ; pH = 7,0 ; pH = 12,0.

- Prévoir la couleur prise par le jus de bissap dans chaque solution étalon.
- Calculer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{OH}^-]$ pour chacune des trois solutions étalons.

Partie B : analyse d'un vinaigre de table. Quelques gouttes de jus de bissap ajoutées à un échantillon de vinaigre donnent une teinte rouge, identique à celle obtenue avec la solu-

tion de $\text{pH} = 2,0$.

- En déduire une valeur approchée du pH du vinaigre et de sa concentration en ions H_3O^+ .
- Le vinaigre contient de l'acide éthanóique CH_3COOH , un acide faible ($\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$). Écrire l'équation de la réaction de l'acide éthanóique avec l'eau.
- La concentration en acide éthanóique du vinaigre est-elle égale à $[\text{H}_3\text{O}^+]$? Justifier en comparant le cas d'un acide fort et celui d'un acide faible.

Partie C : comparaison des méthodes de mesure.

- Comparer la précision des trois méthodes de mesure du pH : jus de bissap, papier pH et pH -mètre étalonné. Conclure sur la méthode à privilégier pour un dosage.

Données à 25°C : $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$; $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60,0 \text{ g mol}^{-1}$.

CORRIGÉ Type Bac — Le jus de bissap, indicateur naturel

Partie A

- $\text{pH } 2,0$ (acide) → Rouge. $\text{pH } 7,0$ (neutre) → Violet. $\text{pH } 12,0$ (basique) → Vert-bleu.

2.

pH	$[\text{H}_3\text{O}^+]$	$[\text{OH}^-]$
2,0	$1,0e-2$	$1,0e-12$
7,0	$1,0e-7$	$1,0e-7$
12,0	$1,0e-12$	$1,0e-2$

Partie B

- Teinte rouge $\Rightarrow \text{pH}$ inférieur à 3,1 (zone de virage bissap non donnée mais rouge = acide fort comme étalon $\text{pH } 2$). Valeur approchée : $\text{pH} \approx 2,0$. $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx 1,0e-2 \text{ mol L}^{-1}$.
- $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$ (transformation limitée, flèche d'équilibre).
- Non. Pour un acide fort (HCl), dissociation totale : $C_{\text{HCl}} = [\text{H}_3\text{O}^+]$. Pour l'acide éthanóique (faible), réaction limitée : $[\text{H}_3\text{O}^+] < C_{\text{CH}_3\text{COOH}}$. Une partie seulement des molécules a réagi. $C_{\text{CH}_3\text{COOH}} = [\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{eq}} + [\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{eq}} > [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}$.

Partie C

- Précision :
 - Jus de bissap : Qualitatif, comparaison visuelle, précision $\approx \pm 1$ à 2 unités de pH (dépend de l'œil, concentration indicateur).
 - Papier pH : Semi-quantitatif, lecture par comparaison nuancier, précision $\approx \pm 0,5$ unité.

- pH-mètre étalonné : Quantitatif, mesure potentiométrique, précision $\approx \pm 0,01$ à $0,1$ unité.

Conclusion : Pour un dosage (suivi précis d'équivalence), le pH-mètre étalonné est indispensable. Le papier pH convient pour un contrôle rapide. Le bissap reste pédagogique ou pour usage domestique.

EXERCICE 15 Type Bac — Préparation d'une solution d'acide éthanóique

Un laborantin d'un centre de santé de Garoua doit préparer $V = 250,0 \text{ mL}$ d'une solution S d'acide éthanóique de pH voisin de 3,0, à partir d'une solution commerciale S_0 de concentration $C_0 = 1,0 \text{ mol L}^{-1}$. On travaille à 25°C .

Partie A : la solution à préparer.

1. Calculer la concentration en ions H_3O^+ d'une solution de $\text{pH} = 3,0$.
2. En supposant dans un premier temps que l'acide est fort, calculer la concentration C de la solution S à préparer.
3. Calculer le volume V_0 de solution commerciale S_0 à prélever et le facteur de dilution F .
4. Décrire précisément le protocole de préparation de la solution S , en citant toute la verrerie utilisée et en précisant les règles de sécurité (manipulation d'un acide concentré).

Partie B : vérification du pH.

5. Le laborantin mesure le pH de la solution S avec du papier pH : il lit $\text{pH} \approx 3$. Puis il ajoute quelques gouttes de jus de bissap (rouge en milieu acide, violet vers la neutralité, vert-bleu en milieu basique) dans un échantillon de S . Quelle teinte observe-t-il ?
6. En réalité, l'acide éthanóique est un acide faible ($\text{p}K_a = 4,8$). Le pH réel de la solution S est-il exactement égal à 3,0 ? Dire, en le justifiant qualitativement, s'il est légèrement supérieur ou inférieur à la valeur calculée à la question 2.
7. Expliquer comment le laborantin peut ajuster expérimentalement le pH de sa solution pour obtenir la valeur souhaitée, en utilisant le pH-mètre.

Données à 25°C : $\text{p}K_e = 14,0$; $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60,0 \text{ g mol}^{-1}$.

CORRIGÉ Type Bac — Préparation d'une solution d'acide éthanóique

Partie A

1. $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3,0} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.
2. Hypothèse acide fort : $C = [\text{H}_3\text{O}^+] = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.

$$3. F = \frac{C_0}{C} = \frac{1,0}{1,0e-3} = 1000. V_0 = \frac{V}{F} = \frac{250,0}{1000} = 0,250 \text{ mL} = 250 \mu\text{L}.$$

ATTENTION

Volume trop faible pour une pipette jaugée classique (minimum 1 mL). Il faut réaliser une dilution en deux temps (dilution mère 1/10 puis 1/100) ou utiliser une micropipette si disponible.

Protocole réaliste (dilution en deux temps) :

- (a) Étape 1 (1/10) : Pipette 10,0 mL S_0 → Fiole 100,0 mL → Compléter eau → Solution S_1 ($C_1 = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$).
- (b) Étape 2 (1/100) : Pipette 2,50 mL S_1 (ou 25,0 mL si fiole 250 mL) → Fiole 250,0 mL → Compléter eau → Solution S ($C = 1,0e-3 \text{ mol L}^{-1}$).
- (c) Sécurité : Lunettes, blouse, gants. Manipuler sous hotte si possible. Verser l'acide dans l'eau (jamais l'inverse). Rincer verrerie à l'eau en cas de projection.

Partie B

- 5. $\text{pH} \approx 3$ (acide) $\Rightarrow$ Teinte Rouge (couleur forme acide de l'indicateur bissap).
- 6. Non, le pH réel sera supérieur à 3,0 (moins acide). Justification : Acide faible $\Rightarrow$ dissociation partielle : $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$. $K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \approx \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{C}$ (si τ faible). $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx \sqrt{K_a C} = \sqrt{10^{-4,8} \times 10^{-3}} = \sqrt{10^{-7,8}} = 10^{-3,9} \approx 1,3e-4 \text{ M}$. $\text{pH réel} \approx 3,9 > 3,0$. La concentration en H_3O^+ est plus faible que prévu car l'acide ne se dissocie pas totalement.
- 7. Ajustement au pH-mètre :
 - (a) Étalonner le pH-mètre (tampons pH 4, 7).
 - (b) Plonger l'électrode dans la solution S (agitation magnétique).
 - (c) Si pH mesuré $> 3,0$ (trop basique) : ajouter goutte à goutte de la solution mère S_0 (ou solution plus concentrée) jusqu'à $\text{pH} = 3,0$.
 - (d) Si pH mesuré $< 3,0$ (trop acide) : ajouter goutte à goutte de l'eau distillée jusqu'à $\text{pH} = 3,0$.
 - (e) Noter le volume final si ajustement par eau (nouvelle concentration).

22 CORRIGÉS DES EXERCICES**CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : l'eau et le pH**

1. Réponse b. À 25 °C, dans l'eau pure : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$, donc $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 10^{-7} \times 10^{-7} = 1,0 \times 10^{-14}$.
2. Réponse b. À 25 °C, la neutralité correspond à $\text{pH} = 7$. Ici $\text{pH} = 4 < 7$, donc $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$: la solution est acide.
3. Réponse b. La molécule H_2O est coudée (angle $\approx 104,5^\circ$, deux doublets non liants sur O) et polaire (moment dipolaire 1,85 D non nul).
4. Réponse c. Diluer 10 fois divise $[\text{H}_3\text{O}^+]$ par 10, donc le pH augmente d'une unité : $\text{pH} = 2 + 1 = 3$.
5. Réponse b. $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3,5} = 3,16 \times 10^{-4} \approx 3,2 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

1. Vrai. À 25 °C, $\text{p}K_e = 14$, donc la neutralité ($[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$) correspond exactement à $\text{pH} = \frac{\text{p}K_e}{2} = 7$.
2. Faux. À 60 °C, $\text{p}K_e = 13,0$, donc la neutralité correspond à $\text{pH} = 6,5$. Dans l'eau pure, $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$ à toute température : elle reste neutre, même si son pH est inférieur à 7.
3. Faux. Le produit ionique impose $[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{OH}^-]} \neq 0$. Toute solution aqueuse contient des ions H_3O^+ et OH^- ; dans une base, H_3O^+ est simplement ultra-minoritaire.
4. Vrai. $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$ est extrêmement petit : l'équilibre $2 \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$ est très déplacé vers l'eau moléculaire. Dans 1 L d'eau pure, seulement 10^{-7} mol d'eau est ionisée.
5. Vrai. $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ est une fonction décroissante de $[\text{H}_3\text{O}^+]$: plus le pH est petit, plus $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$ est grande.
6. Faux. Le papier pH donne une précision d'environ $\pm 0,5$ unité, alors qu'un pH-mètre étalonné atteint $\pm 0,01$ à $\pm 0,1$ unité. C'est le pH-mètre la méthode la plus précise.

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

La molécule d'eau est coudée et polaire, ce qui explique son pouvoir dissolvant vis-à-vis des solides ioniques : les ions sont entourés de molécules d'eau, c'est le phénomène de solvation. Selon Brønsted, un acide est une espèce capable de céder un proton H^+ , tandis qu'une base est une espèce capable d'en capter un. Une réaction acido-basique est un transfert de proton entre deux couples. L'eau pure est le siège de la réaction d'autoprotolyse, qui produit des ions oxonium H_3O^+ et des ions hydroxyde OH^- en quantités égales : l'eau pure est donc neutre. Le produit ionique de l'eau est la constante $K_e = [H_3O^+][OH^-]$.

Tous les mots de la liste sont utilisés une et une seule fois.


CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions et équations

1. Le pH d'une solution aqueuse diluée est défini par :

$$pH = -\log_{10} \left(\frac{[H_3O^+]}{1 \text{ mol L}^{-1}} \right)$$

Cette définition n'est valable que pour des solutions diluées, c'est-à-dire $[H_3O^+] \leq 1 \text{ mol L}^{-1}$ (sinon le pH deviendrait négatif et la loi n'est plus applicable).

2. Équation-bilan de l'autoprotolyse de l'eau :



Expression du produit ionique : $K_e = [H_3O^+] \times [OH^-]$ (constante à température donnée).

3. $pK_e = -\log_{10} K_e$. À 25°C , $K_e = 1,0e-14$, donc $pK_e = 14,0$.
4. Couple H_3O^+/H_2O : H_2O joue le rôle de base (elle capte un proton pour donner H_3O^+).
Couple H_2O/OH^- : H_2O joue le rôle d'acide (elle cède un proton pour donner OH^-).
L'eau est donc un ampholyte.

CORRIGÉ Exercice 5 — Solution d'acide chlorhydrique


1. Concentration en ions oxonium :

$$[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-2,7} = 2,0e-3 \text{ mol L}^{-1}$$

Concentration en ions hydroxyde :

$$[OH^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]} = \frac{1,0e-14}{2,0e-3} = 5,0e-12 \text{ mol L}^{-1}$$

2. HCl est un acide fort : sa réaction avec l'eau est totale :



Donc $C = [\text{H}_3\text{O}^+] = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.

3. Inventaire des espèces :

Catégorie	Espèces	Concentration ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)
Majoritaire	H_2O	$\approx 55,5$
Minoritaires	$\text{H}_3\text{O}^+, \text{Cl}^-$	$\approx 2,0 \times 10^{-3}$
Ultra-minoritaire	OH^-	$5,0 \times 10^{-12}$

4. Électroneutralité : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Cl}^-] + [\text{OH}^-]$. Vérification : $[\text{Cl}^-] + [\text{OH}^-] = 2,0 \times 10^{-3} + 5,0 \times 10^{-12} \approx 2,0 \times 10^{-3} = [\text{H}_3\text{O}^+]$. L'équation est satisfaite : l'apport des ions OH^- (autoprotolyse) est négligeable devant celui de l'acide.

CORRIGÉ Exercice 6 — Dilution d'une solution de soude

1. Le facteur de dilution est le rapport du volume final au volume prélevé (ou des concentrations) :

$$F = \frac{V}{V_0} = \frac{C_0}{C} = \frac{200,0}{20,0} = 10$$

2. $C = \frac{C_0}{F} = \frac{5,0 \times 10^{-2}}{10} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.

3. La soude est une base forte : $\text{NaOH} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$ (totale), donc $[\text{OH}^-] = C = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_e}{[\text{OH}^-]} = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{5,0 \times 10^{-3}} = 2,0 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log(2,0 \times 10^{-12}) = 12 - \log 2 = 11,7$$

Vérification : $\text{pOH} = -\log(5,0 \times 10^{-3}) = 2,30$ et $\text{pH} = 14,0 - 2,30 = 11,70$. La solution est bien basique.

4. Protocole : rincer la pipette jaugée de 20 mL avec la solution mère ; prélever 20,0 mL à l'aide d'une poire à pipeter ; introduire dans une fiole jaugée de 200 mL contenant déjà un peu d'eau distillée ; compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge (bas du ménisque, œil au niveau du trait) ; boucher et homogénéiser en retournant la fiole plusieurs fois. Sécurité : lunettes, blouse, gants ; toujours verser la solution concentrée dans l'eau (dilution exothermique).

CORRIGÉ Exercice 7 — L'eau pure à 60 °C

1. Dans l'eau pure, les seuls ions proviennent de l'autoprotolyse $2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$, dont les coefficients stœchiométriques sont égaux (1 et 1). À toute température : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$.
2. $K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]^2$, donc :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_e} = 10^{-\text{p}K_e/2} = 10^{-6,5} = 3,2 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$$

$$\text{pH} = -\log(10^{-6,5}) = 6,5$$
3. L'affirmation est fausse. Le caractère acide ou basique se définit par la comparaison de $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{OH}^-]$, pas par la valeur 7 du pH (qui n'est le pH de neutralité qu'à 25 °C). Or dans l'eau pure à 60 °C, $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 3,2 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$: l'eau reste neutre. Le pH de neutralité vaut $\frac{\text{p}K_e}{2} = 6,5$ à cette température.
4. K_e augmente quand la température augmente ($\text{p}K_e$ diminue : 14,9 à 0 °C, 13,0 à 60 °C). D'après la loi de Van 't Hoff (ou le principe de Le Chatelier), une élévation de température déplace l'équilibre dans le sens endothermique : la formation des ions est donc favorisée par la chaleur, ce qui prouve que l'autoprotolyse de l'eau est une transformation endothermique.

CORRIGÉ Exercice 8 — Le pH du sang

1. $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$:
 - $\text{pH} = 7,35$: $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-7,35} = 4,5 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$;
 - $\text{pH} = 7,45$: $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-7,45} = 3,5 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$.
2. $K_e = 10^{-13,6} = 2,5 \times 10^{-14}$ et $[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$:
 - $\text{pH} = 7,35$: $[\text{OH}^-] = \frac{2,5 \times 10^{-14}}{4,5 \times 10^{-8}} = 5,6 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$;
 - $\text{pH} = 7,45$: $[\text{OH}^-] = \frac{2,5 \times 10^{-14}}{3,5 \times 10^{-8}} = 7,1 \times 10^{-7} \text{ mol L}^{-1}$.
3. Dans les deux cas, $[\text{OH}^-] > [\text{H}_3\text{O}^+]$ (environ 12 à 20 fois plus) : le sang est un milieu légèrement basique. Remarque : à 37 °C, la neutralité correspond à $\text{pH} = \frac{13,6}{2} = 6,8$, et le sang ($\text{pH} \approx 7,4$) est bien au-dessus.
4. Lors d'une acidose, le pH diminue ($\text{pH} < 7,35$). Comme $\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ est une fonction décroissante, la concentration en ions H_3O^+ a augmenté (elle dépasse $4,5 \times 10^{-8} \text{ mol L}^{-1}$).

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : trois solutions et indicateurs colorés

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 3 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 3 pts.

1. À 25 °C, $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$ et $[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$:

pH	$[\text{H}_3\text{O}^+]$ (mol·L ⁻¹)	$[\text{OH}^-]$ (mol·L ⁻¹)
3,0	$1,0e-3$	$1,0e-11$
7,0	$1,0e-7$	$1,0e-7$
11,0	$1,0e-11$	$1,0e-3$

2. On compare chaque pH à la zone de virage (pH < borne basse : teinte acide ; pH > borne haute : teinte basique ; dans la zone : teinte sensible) :

Indicateur	pH 3,0	pH 7,0	pH 11,0
Hélianthine	rouge ($3,0 < 3,1$)	jaune orangé ($7,0 > 4,4$)	jaune orangé ($11,0 > 4,4$)
BBT	jaune ($3,0 < 6,0$)	vert (zone de virage)	bleu ($11,0 > 7,6$)
Phénolphthaléine	incolore ($3,0 < 8,2$)	incolore ($7,0 < 8,2$)	rose fuchsia ($11,0 > 10,0$)

3. L'hélianthine ne distingue pas les solutions de pH 7,0 et 11,0 (jaune orangé dans les deux cas) ; la phénolphthaléine ne distingue pas pH 3,0 et 7,0 (incolore dans les deux cas). Un seul de ces indicateurs ne suffit donc pas. Méthode proposée : utiliser l'hélianthine : le flacon qui vire au rouge est la solution de pH 3,0. Pour départager les deux autres (jaune orangé), on mesure le pH au papier pH (ou au pH-mètre) : celui qui indique pH ≈ 7 est la solution neutre, l'autre (pH ≈ 11) la solution basique. (Le BBT seul aurait aussi suffi : jaune, vert, bleu.)
4. HCl est un acide fort : $C = [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-3,0} = 1,0e-3 \text{ mol L}^{-1}$. Solution fille : pH = 4,0 ⇒ $C' = 1,0e-4 \text{ mol L}^{-1}$, $V' = 500,0 \text{ mL}$. Conservation de la quantité de matière : $CV_0 = C'V'$, donc :

$$V_0 = \frac{C'V'}{C} = \frac{1,0e-4 \times 500,0}{1,0e-3} = 50,0 \text{ mL}$$

(Facteur de dilution $F = 10$, cohérent avec pH +1.) Protocole : prélever 50,0 mL de solution mère à la pipette jaugée (poire à pipeter), verser dans une fiole jaugée de 500,0 mL contenant déjà de l'eau distillée, compléter jusqu'au trait de jauge, boucher et homogénéiser. Sécurité : lunettes, blouse, gants ; toujours verser l'acide dans l'eau.

ATTENTION Points de vigilance

Ne pas confondre $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{OH}^-]$ dans les solutions basiques ; justifier chaque teinte par une inégalité sur le pH ; vérifier l'homogénéité des unités (mL partout) dans le calcul de V_0 .

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : le jus de bissap, indicateur naturel

Barème indicatif (sur 10) : Partie A : 3 pts ; Partie B : 4 pts ; Partie C : 3 pts.

Partie A

1. pH = 2,0 (acide) : rouge ; pH = 7,0 (neutre) : violet ; pH = 12,0 (basique) : vert-bleu.
2. Avec $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$ et $[\text{OH}^-] = K_e / [\text{H}_3\text{O}^+]$:

pH	$[\text{H}_3\text{O}^+]$ (mol·L ⁻¹)	$[\text{OH}^-]$ (mol·L ⁻¹)
2,0	$1,0e-2$	$1,0e-12$
7,0	$1,0e-7$	$1,0e-7$
12,0	$1,0e-12$	$1,0e-2$

Partie B

3. La teinte rouge est identique à celle de l'étalon pH = 2,0 : on en déduit pH(vinaigre) $\approx$ 2,0, soit $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx 1,0e-2 \text{ mol L}^{-1}$.
4. Réaction de l'acide éthanoïque (acide faible) avec l'eau :

$$\text{CH}_3\text{COOH}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$$
5. Non. Pour un acide fort, la dissociation est totale et $C = [\text{H}_3\text{O}^+]$. Pour l'acide éthanoïque, acide faible, la réaction est limitée : seule une fraction des molécules cède son proton, donc $[\text{H}_3\text{O}^+] < C$. La conservation de la matière s'écrit $C = [\text{CH}_3\text{COOH}] + [\text{CH}_3\text{COO}^-]$, avec $[\text{CH}_3\text{COO}^-] \approx [\text{H}_3\text{O}^+]$, d'où $C > [\text{H}_3\text{O}^+]$. Le vinaigre est donc bien plus concentré en acide que $1,0e-2 \text{ mol L}^{-1}$.

Partie C

6.
 - Jus de bissap : méthode qualitative (comparaison visuelle de teintes), précision de l'ordre de ± 1 à 2 unités de pH ;
 - Papier pH : méthode semi-quantitative, précision $\approx \pm 0,5$ unité ;
 - pH-mètre étalonné : méthode quantitative (potentiométrie), précision $\approx \pm 0,01$ à 0,1 unité.

Conclusion : pour un dosage acido-basique, il faut privilégier le pH-mètre étalonné ; le papier pH convient à un contrôle rapide et le jus de bissap à une estimation domestique ou pédagogique.

ATTENTION Points de vigilance

Un indicateur naturel donne une estimation et non une mesure ; ne jamais écrire $C = [\text{H}_3\text{O}^+]$ pour un acide faible ; penser à justifier le caractère limité de la réaction par la double flèche $\rightleftharpoons$.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : préparation d'une solution d'acide éthanoïque

Barème indicatif (sur 10) : Partie A : 5 pts ; Partie B : 5 pts.

Partie A

- $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3,0} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.
- Sous l'hypothèse (provisoire) d'un acide fort : $C = [\text{H}_3\text{O}^+] = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.
- Facteur de dilution :

$$F = \frac{C_0}{C} = \frac{1,0}{1,0 \times 10^{-3}} = 1000$$

Volume à prélever :

$$V_0 = \frac{V}{F} = \frac{250,0}{1000} = 0,250 \text{ mL}$$

Ce volume est trop petit pour une pipette jaugée classique : on procède donc par dilutions successives.

- Protocole (dilution en deux étapes) :
 - Étape 1 ($F_1 = 10$) : prélever 10,0 mL de S_0 à la pipette jaugée, verser dans une fiole jaugée de 100,0 mL, compléter à l'eau distillée, homogénéiser : on obtient S_1 de concentration $C_1 = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$.
 - Étape 2 ($F_2 = 100$) : prélever 2,50 mL de S_1 à la pipette jaugée, verser dans la fiole jaugée de 250,0 mL, compléter au trait de jauge, boucher et homogénéiser : $C = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ (au total $F = F_1 \times F_2 = 1000$).

Sécurité : port de lunettes, blouse et gants ; verser toujours l'acide concentré dans l'eau (jamais l'inverse, risque de projections exothermiques) ; pipetage à la poire, jamais à la bouche.

Partie B

- La solution S est acide ($\text{pH} \approx 3$) : le jus de bissap prend une teinte rouge.
- Le pH réel n'est pas exactement 3,0 : il est légèrement supérieur. En effet, l'acide éthanoïque est un acide faible : sa réaction avec l'eau est limitée ($\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$), donc $[\text{H}_3\text{O}^+] < C = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$, ce qui donne $\text{pH} > 3,0$.
Estimation : $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx \sqrt{K_a \cdot C} = \sqrt{10^{-4,8} \times 10^{-3}} = 10^{-3,9}$, soit $\text{pH} \approx 3,9$.

7. Ajustement expérimental : étalonner le pH-mètre avec des solutions tampons (pH 4 et 7) ; plonger l'électrode dans S sous agitation ; si le pH mesuré est supérieur à 3,0, ajouter goutte à goutte un peu de solution plus concentrée (S_1 ou S_0 diluée) en suivant le pH ; si le pH est inférieur à 3,0, ajouter de l'eau distillée goutte à goutte ; arrêter dès que l'afficheur indique pH = 3,0 de façon stable.

ATTENTION Points de vigilance

Un facteur de dilution de 1000 ne se réalise jamais en une seule étape (volume prélevé trop faible et imprécis) : penser aux dilutions en cascade. Ne pas oublier que l'hypothèse « acide fort » surestime $[H_3O^+]$ pour l'acide éthanóique : le pH réel est toujours plus élevé que le pH calculé avec cette hypothèse.

23 FICHE BILAN

23.1 Carte mentale de la leçon




Carte mentale de synthèse : les six idées-forces de la leçon.

23.2 L'essentiel à retenir

DÉFINITION L'eau et les couples acide/base de Brønsted

Structure de la molécule d'eau : géométrie coudée (angle $\approx 104,5^\circ$), liaison O-H polarisée ($\Delta\chi \approx 1,4$). Dipôle net $\neq 0 \rightarrow$ molécule polaire.




Rôles de l'eau : solvant (dissout), dispersant (colloïdes), solvantant (entoure les ions par solvation), ionisant (favorise la dissociation des électrolytes).

Acide de Brønsted (**AH**) : espèce chimique capable de céder un proton H^+ . Base de Brønsted (**B**) : espèce chimique capable de capter un proton H^+ . Couple acide/base conjugué : deux espèces liées par le gain ou la perte d'un proton, noté AH/A^- (acide/base) ou BH^+/B (base/acide).

- Exemple : $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ (acide éthanoïque / éthanoate) ; $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ (ammonium / ammoniac).
- L'eau est amphotère : acide ($\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$) et base ($\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$).

PROPRIÉTÉ Autoprotolyse de l'eau, produit ionique et pH

Équation-bilan de l'autoprotolyse (réaction limitée) :



Produit ionique de l'eau (K_e) : pour toute solution aqueuse, à température donnée,

$$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+] \times [\text{HO}^-]$$

À 25°C : $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$ (sans unité) et $pK_e = -\log K_e = 14,00$. Variation avec la température : la réaction est endothermique $\Rightarrow K_e$ augmente quand T augmente (ex. $K_e \approx 5,5 \times 10^{-14}$ à 50°C). La neutralité ($[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$) n'est à $\text{pH} = 7$ qu'à 25°C .

pH d'une solution aqueuse :

$$\text{pH} = -\log_{10} \left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{1 \text{ mol L}^{-1}} \right) \Leftrightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} \times 1 \text{ mol L}^{-1}$$

Concentration en ions hydroxyde :

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = 10^{\text{pH} - pK_e} \times 1 \text{ mol L}^{-1}$$

Caractère de la solution à 25°C :

Caractère	Comparaison $[\text{H}_3\text{O}^+]$ vs $[\text{HO}^-]$	pH	Exemple camerounais
Acide	$[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{HO}^-]$	$\text{pH} < 7$	Jus de bissap ($\text{pH} \approx 2,5$), vin de palme frais
Neutre	$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-]$	$\text{pH} = 7$	Eau distillée, eau de source (environ)
Basique	$[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{HO}^-]$	$\text{pH} > 7$	Lessive artisanale (cendre), eau de mer

PROPRIÉTÉ Formules et valeurs de référence (à connaître par cœur)

Relation	Utilisation / Précision
$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-]$	Valable dans toute solution aqueuse, à toute T
$K_e = 1,0 \times 10^{-14}$; $pK_e = 14$ à 25°C	K_e augmente avec T (réaction endothermique)
$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$	$[\text{H}_3\text{O}^+]$ en mol L^{-1} ; pH sans unité
$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$	Inverse : touche 10^x ou SHIFT log
$[\text{HO}^-] = 10^{\text{pH}-pK_e}$	Calcul direct depuis le pH
$\text{pH} = 7$ neutre ; < 7 acide ; > 7 basique	Uniquement à 25°C
$C_i V_i = C_f V_f$; $F = \frac{C_i}{C_f} = \frac{V_f}{V_i}$	Conservation de la quantité de matière ($n_i = n_f$)

MÉTHODE Démarches types : caractère, approximations, mesure, dilution

1. Déterminer le caractère d'une solution

1. Calculer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ (depuis C ou pH) et $[\text{HO}^-] = K_e / [\text{H}_3\text{O}^+]$.
2. Comparer $[\text{H}_3\text{O}^+]$ et $[\text{HO}^-]$ (valable à toute T).
3. Si $T = 25^\circ\text{C}$: comparer pH à 7.

2. Faire les approximations (espèces majoritaires / minoritaires)

- L'eau (solvant) est toujours ultra-majoritaire : $[\text{H}_2\text{O}] \approx 55,5 \text{ mol L}^{-1}$.
- Solution acide : H_3O^+ majoritaire (par rapport à HO^-), HO^- ultra-minoritaire.
- Solution basique : HO^- majoritaire, H_3O^+ ultra-minoritaire.
- Ces approximations justifient l'oubli de $[\text{HO}^-]$ dans le bilan de matière d'une solution acide (et vice-versa).

3. Mesurer le pH : choisir la méthode adaptée

1. pH-mètre (électrode de verre) : étalonnage 2 points (pH 4,01 ; 7,00 ; 9,21). Précision $\pm 0,05$ à $\pm 0,1$. Le plus précis.
2. Papier pH universel : comparaison visuelle. Précision $\pm 0,5$ à ± 1 .
3. Indicateur coloré : encadrement du pH par la zone de virage. Précision qualitative.
4. Préparer une solution fille par dilution (protocole rigoureux)
 1. Calculer $V_i = \frac{C_f V_f}{C_i}$ (pipette jaugée) ou $V_i = \frac{V_f}{F}$.
 2. Rincer la pipette jaugée avec la solution mère (2–3 fois).
 3. Prélever V_i au-dessus du trait de jauge, ajuster au ménisque (œil au niveau), laisser

s'écouler (ne pas souffler la goutte restante).

4. Verser dans la fiole jaugée de volume V_f (rincée à l'eau distillée).
5. Rincer la pipette (goutte résiduelle) dans la fiole.
6. Compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge (ménisque bas tangent).
7. Bouchonner, homogénéiser (retournements lents).

EXPÉRIENCE Préparation d'une solution diluée : exemple chiffré

Objectif : Préparer 100,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique 0,100 mol L⁻¹ à partir d'une solution mère 1,00 mol L⁻¹. Matériel : Pipette jaugée 10,0 mL (classe A), fiole jaugée 100,0 mL (classe A), bécher, eau distillée, entonnoir. Calcul : $V_i = \frac{C_f V_f}{C_i} = \frac{0,100 \text{ mol L}^{-1} \times 100,0 \text{ mL}}{1,00 \text{ mol L}^{-1}} = 10,0 \text{ mL}$. Facteur $F = 10$. Observations : La solution mère est incolore, la solution fille aussi. Pas de dégagement de chaleur notable (dilution peu exothermique pour HCl). Interprétation : $n_{\text{H}_3\text{O}^+ \text{ initial}} = n_{\text{H}_3\text{O}^+ \text{ final}} = 1,00 \text{e} - 2 \text{ mol}$. La concentration est divisée par 10, le pH augmente de 1 unité (pH passe de 1,00 à 2,00).

EXPÉRIENCE Utilisation du pH-mètre : étalonnage et mesure

Dispositif : pH-mètre, électrode combinée (verre/référence), solutions tampons étalons (pH 4,01; 7,00; 9,21 à 25 °C), béchers, eau distillée, papier essuie-tout. Protocole

1. Rincer l'électrode à l'eau distillée, tamponner (ne pas frotter le bulbe).
2. Étalonnage 2 points : plonger dans tampon pH 7,00 → valider; rincer; plonger dans tampon pH 4,01 (ou 9,21 selon domaine) → valider. Vérifier la pente (95–105%).
3. Rincer, plonger dans la solution test (agitation magnétique douce), attendre stabilisation ($\Delta \text{pH} < 0,01/\text{min}$).
4. Noter pH et température. Rincer électrode, stocker dans solution de conservation (KCl saturé).

Précision attendue : $\pm 0,05 \text{ pH}$ si étalonnage récent et température stable.

LE SAVAIS-TU ? Indicateurs colorés naturels : le bissap et le chou rouge

Au Cameroun, deux indicateurs naturels sont faciles à préparer en TP :

- Jus de bissap (fleurs d'Hibiscus sabdariffa) :

- Préparation : Faire bouillir 10 g de fleurs séchées dans 200 mL d'eau 5 min. Filtrer. Le filtrat rouge violacé est l'indicateur.
- Propriétés : Rouge acide ($pH < 3$), Violet ($pH \approx 5 - 6$), Bleu/Vert basique ($pH > 8$). Zone de virage utile 4 – 8.
- Chimie : Anthocyanes (cyanidine-3-sambubioside). Forme acide (rouge) AH / Forme basique (bleu) A^- .
- Jus de chou rouge :
 - Préparation : Mixer 50 g de chou rouge avec 100 mL d'eau. Filtrer.
 - Propriétés : Rouge ($pH < 3$), Violet ($pH 5 - 7$), Bleu ($pH 8$), Vert ($pH 10$), Jaune ($pH > 12$). Zone de virage large 2 – 12.

Intérêt pédagogique : Visualiser la zone de virage, comprendre qu'un indicateur est un couple acide/base AH/ A^- aux formes colorées distinctes. Coût quasi nul, disponible localement.

À RETENIR Checklist finale avant le Bac – Leçon 06

Avant l'épreuve, vérifie que tu sais sans hésiter :

- ☐ Dessiner la molécule d'eau coudeée, indiquer les dipôles de liaison et le dipôle moléculaire, justifier le pouvoir ionisant.
- ☐ Définir acide/base de Brønsted; identifier les couples AH/ A^- et BH^+ /B dans une équation.
- ☐ Écrire l'équation d'autoprotolyse : $2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + HO^-$ (équilibrée atomes + charges).
- ☐ Énoncer $K_e = [H_3O^+][HO^-] = 1,0e - 14$ à 25 °C et $pK_e = 14$.
- ☐ Dire que K_e augmente avec T (neutralité $pH < 7$ si $T > 25$ °C).
- ☐ Passer de $[H_3O^+]$ au pH et inversement (calculatrice : $\log, 10^x$).
- ☐ Calculer $[HO^-] = 10^{pH-pK_e}$ ou $K_e/[H_3O^+]$.
- ☐ Conclure sur le caractère acide/neutre/basique (comparaison concentrations ou pH vs 7 à 25 °C).
- ☐ Classer les méthodes de mesure par précision : pH-mètre > papier pH > indicateur.
- ☐ Citer la zone de virage de deux indicateurs usuels (ex. BBT : 6,0–7,6 ; Phénolphthaléine : 8,2–10,0 ; Bissap : 4–8).
- ☐ Décrire le protocole de préparation d'un indicateur naturel (bissap ou chou rouge).
- ☐ Calculer V_i pour une dilution ($C_i V_i = C_f V_f$) et décrire les gestes justes (pipette, fiole, ménisque, homogénéisation).

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**